SAMSUNG

GT-I9295

Uputstvo za upotrebu

www.samsung.com

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili dobavljača usluga.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste u okviru licence.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj za koji je kroz najstrožije testove potvrđeno da može reprodukovati DivX video zapise. Posetite lokaciju *www.divx.com* sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite *vod.divx.com* za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

Sadržaj

Početak rada

7 Raspored uređaja
9 Tasteri
10 Sadržaj pakovanja
11 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
14 Punjenje baterije
16 Umetanje memorijske kartice
18 Uključivanje i isključivanje uređaja
19 Držanje uređaja
19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
19 Podešavanje jačine zvuka
19 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

20 Indikator ikona
21 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
24 Pokreti za upravljanje
27 Pokreti dlanom
28 Air Gesture
31 Prikaz oblačića
31 Samsung Pametna pauza
32 Samsung Pametno pomeranje
32 Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir
33 Aktiviranje višestrukih prozora
34 Obaveštenja
36 Početni ekran
38 Zaključani ekran
40 Korišćenje aplikacija
40 Ekran aplikacija
41 Pomoć
42 Unos teksta
44 Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
45 Postavljanje naloga
46 Prenos datoteka
47 Zaštita uređaja
49 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

50 Telefon
56 Kontakti
60 Poruke
61 E-pošta
63 Google Mail
65 Hangouts
65 Google+
66 Слике
66 ChatON

Web i mreža

67 Internet
68 Chrome
69 „Bluetooth“
70 Preslikavanje ekrana
71 Samsung Link

72 Group Play
74 NFC
75 S Beam
76 WatchON

Mediji

77 Muzika
79 Kamera
86 Galerija
90 Album priče
94 Video
95 YouTube
96 Flipboard

Aplikacije i prodavnice medija

97 Play prodavnica
98 Samsung Apps (GALAXY Apps)
98 Play књиге
99 Play Movies
99 Google Play музика
99 Play игре
99 Play новинарница

Uslužni programi

100 S Memo
103 S planer
105 Dropbox
106 Cloud
107 Диск
108 Sat
110 Kalkulator
110 S Health
118 S prevodilac
119 Snimač govora
121 S Voice
122 Google
123 Гласовна претрага
123 Moji fajlovi
124 Preuzimanja
124 TripAdvisor
124 Optički čitač

Putovanja i lokalno

126 Мапе

Podešavanja

127 O podešavanjima
127 Veze
131 Moj uređaj
146 Nalozi
147 Još
150 Google подешавања

Rešavanje problema

Početak rada

Raspored uređaja

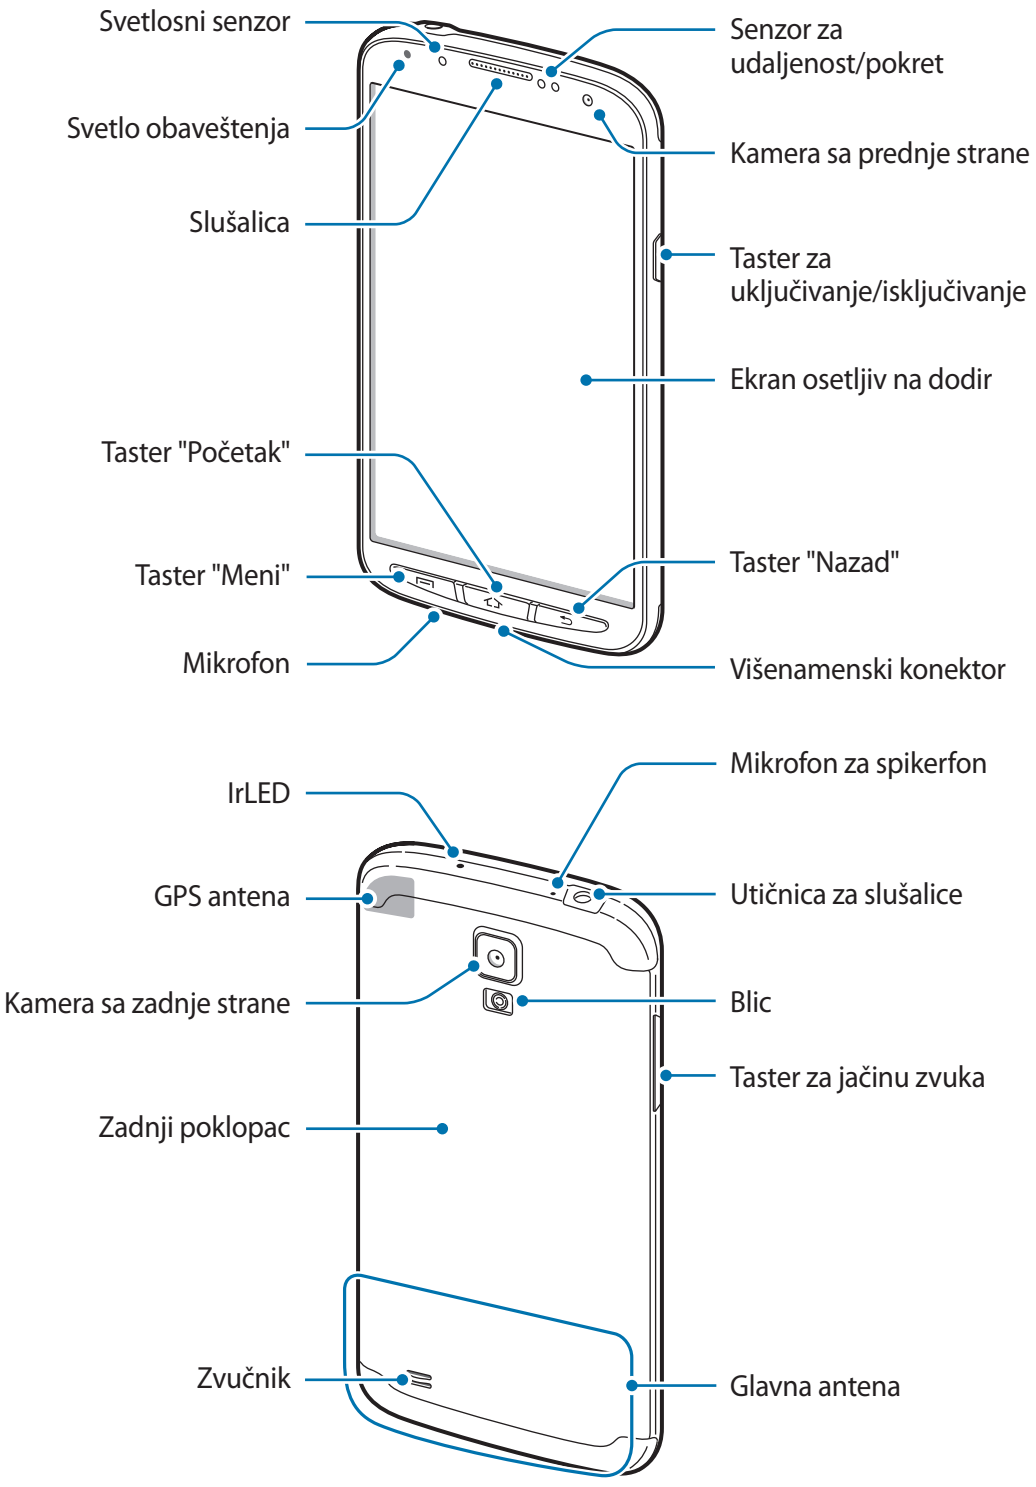

Mikrofon u gornjem delu uređaja je aktivan samo kada koristite spikerfon ili snimate video zapise.

- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.

Održavanje otpornosti na vodu i prašinu

Ovaj uređaj je otporan na vodu i prašinu kada su svi odeljci čvrsto zatvoreni. Pažljivo pratite ove savete da biste sprečili oštećenje uređaja.

- Isperite uređaj čistom vodom nakon što ga izložite dejstvu slane vode ili jonizovane vode.
- Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1 m i ne držite ga potopljenog duže od 30 minuta.
- Ako se uređaj nakvasi temeljno ga osušite čistom i mekom krpom.
- Zadnji poklopac i poklopac višenamenskog konektora mogu biti neznatno olabavljeni u slučaju da uređaj ispustite ili udarite. Proverite da li su svi poklopci pravilno poravnati i čvrsto zatvoreni. U suprotnom neće moći da omoguće zaštitu od vode i prašine.
- Vodite računa da poklopac višenamenskog konektora bude uvek čist i pazite da ga ne oštetite.
- Ako je uređaj bio uronjen u vodu i ako je mikrofon vlažan, sagovornici vas možda neće jasno čuti tokom poziva. Pobrinite se da mikrofon bude čist i suv tako što ćete ga obrisati suvom krpom i ostaviti da se osuši na vazduhu.
- Vaš uređaj je testiran u kontrolisanim uslovima i utvrđeno je da je otporan na prašinu i otporan na vodu pod određenim okolnostima (zadovoljava zahteve klasifikacije IP67, kao što je opisano međunarodnim standardom IEC 60529 - Stepeni zaštite obezbeđeni kućištima [IP kod]; uslovi testiranja: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Uprkos toj klasifikaciji, vaš uređaj nije otporan na oštećenja pod uticajem vode u svima situacijama.

Tasteri

Taster	Funkcija
Uključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
Meni	• Pritisnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. • Pritisnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google pretragu.
Početak	• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Nazad	• Pritisnite da biste se vratili na prethodni ekran. • Pritisnite i držite da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju Više prozora.
Jačina zvuka	• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.

- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.

1 Skinite zadnji poklopac.

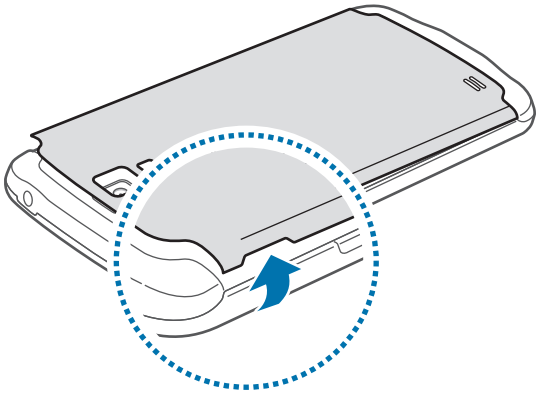

Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.

- Ne skidajte gumeni zaptivač sa unutrašnje strane zadnjeg poklopca. To može prouzrokovati ošetećenje uređaja pod uticajem vode.
- Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

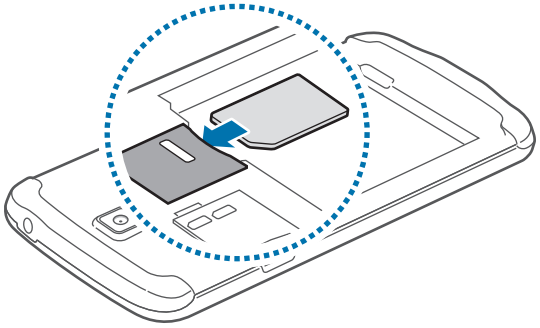

3 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.

- Ne uklanjajte zaštitni traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.
- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Umetnite bateriju.

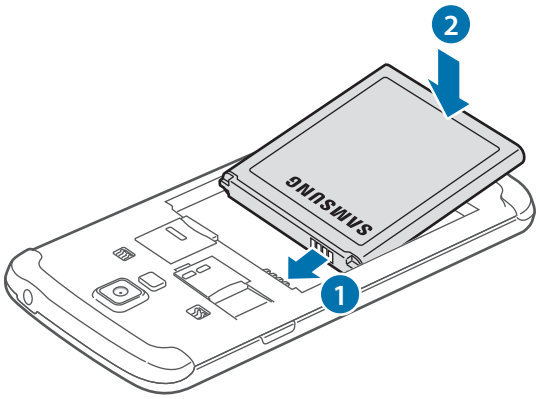

5 Vratite zadnji poklopac.

Da biste zatvorili poklopac, pričvrstite gornji deo zadnjeg poklopca i čvrsto pritisnite svaki njegov deo. Proverite da li su svi držači unutar poklopca (2) pravilno poravnati i čvrsto zatvoreni.

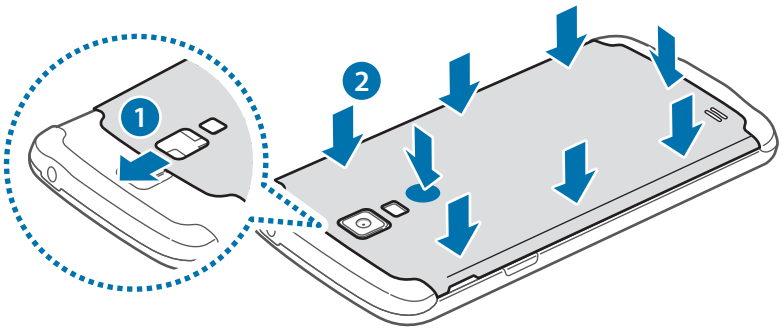

Proverite da li na gumenom zaptivaču postoje strani materijali, kao što su pesak ili prašina.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

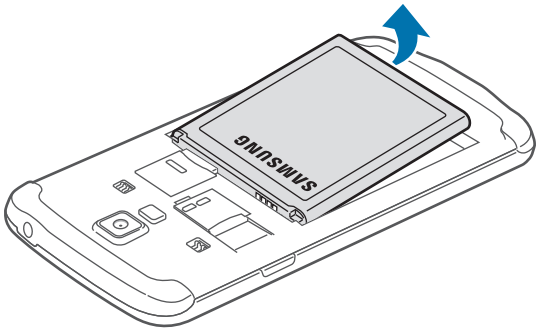

3 Gurnite SIM ili USIM karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

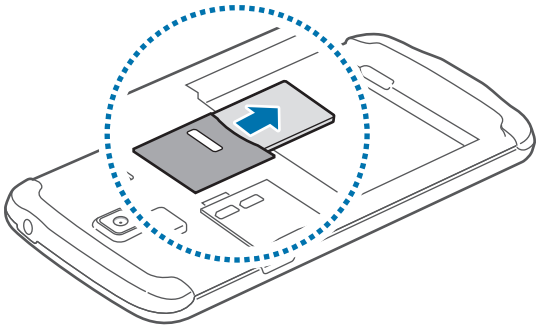

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.

Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

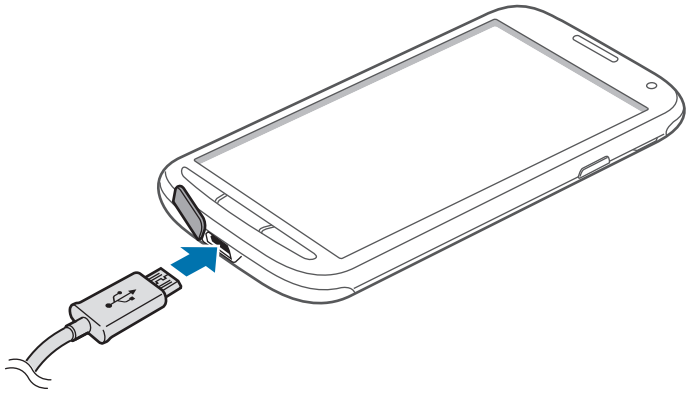

- Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
- Proverite da li na gumi poklopca višenamenskog konektora postoje strani materijali, kao što su pesak ili prašina, pre nego što zamenite poklopac.
- Vodite računa da ne oštetite ili odvojite poklopac višenamenskog konektora. Oštećen ili nedostajući poklopac može izazvati oštećenje uređaja pod dejstvom vode.

- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:

Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.

- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u fascikli **SD memory card** u internoj memoriji.

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

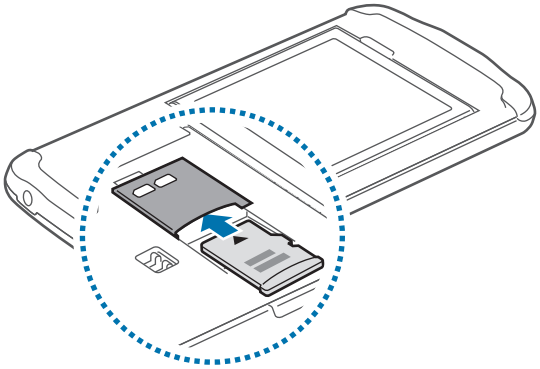

4 Vratite zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Još** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

3 Vratite zadnji poklopac.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Još** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili i isključili uređaj.

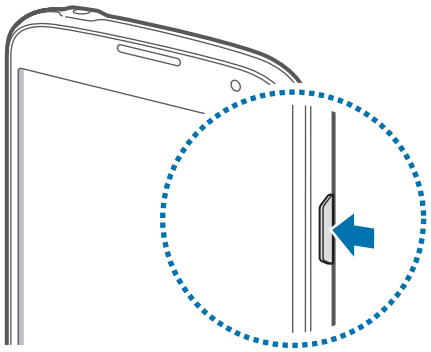

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Funkcija „Air Gesture“ aktivirana
	Aktivirana funkcija pametnog ekrana
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Nečujni režim je aktiviran

Ikona	Značenje
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.

- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi u vodi.
- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

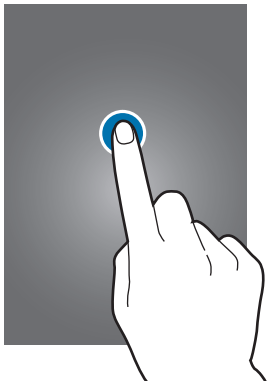

Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

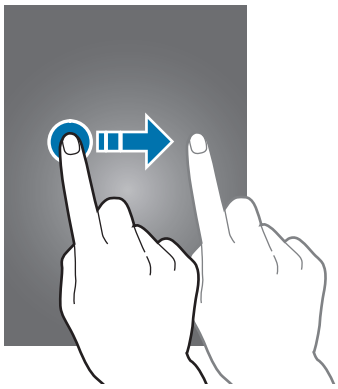

Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

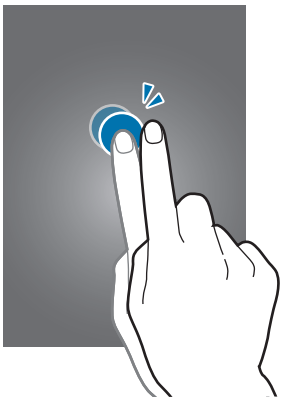

Lako prevlačenje

Lako prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevucite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

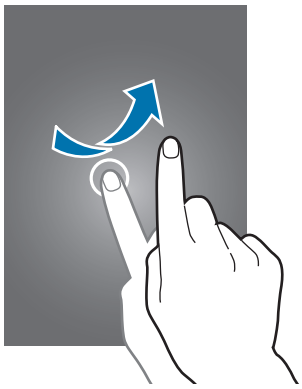

Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

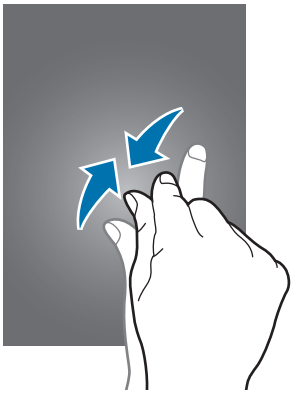

Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret**, a zatim prevucite prekidač za **Pokret** nadesno.

Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

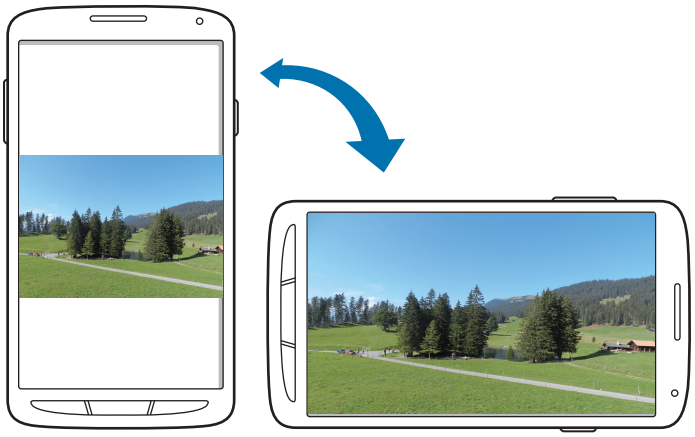

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel za obaveštenjima i odznačite **Ekran rotacija**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

Podizanje

Kada uređaj podignete nakon dužeg perioda nekorišćenja ili kada je ekran bio isključen, on će vibrirati ako postoje propušteni pozivi ili nove poruke.

Prinošenje uhu

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.

Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

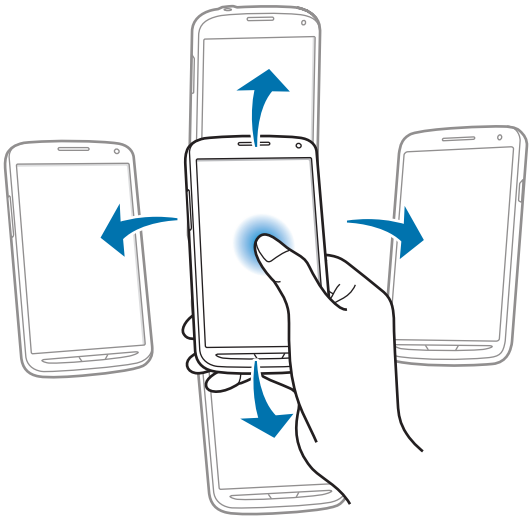

Obrtanje

Okrenite uređaj da biste isključili ton zvona ili pauzirali reprodukciju medija.

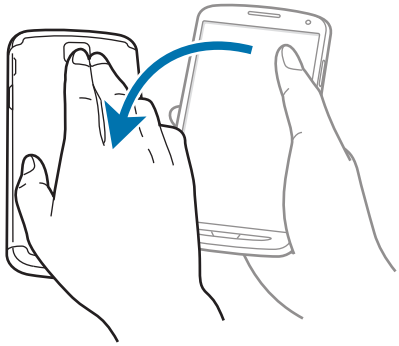

Naginjanje

Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili umanjili prikaz.

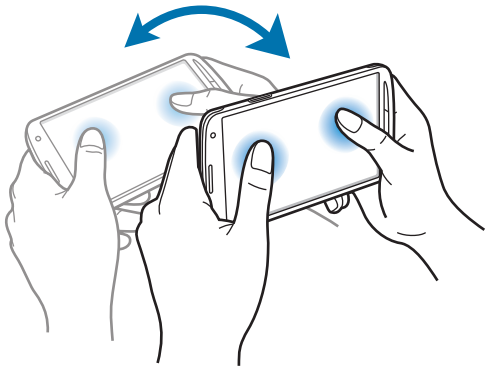

Pokreti dlanom

Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret dlanom**, a zatim prevucite prekidač za **Pokret dlanom** nadesno.

Povlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

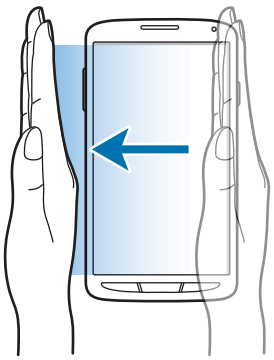

Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.

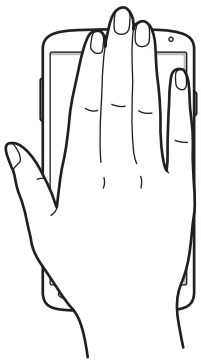

Air Gesture

Koristite ovu funkciju da biste upravljali funkcijama bez dodirivanja ekrana.

Pre korišćenja ove funkcije, proverite da li je funkcija Air Gesture aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti** → **Air gesture**, a zatim prevucite prekidač za **Air gesture** nadesno.

Uređaj možda neće prepoznati vaše pokrete ako ih vršite predaleko od uređaja ili dok nosite tamnu odeću, kao što su rukavice.

Brzi pregled

Kada je ekran isključen, pomerite ruku iznad senzora da biste prikazali obaveštenja, propuštene pozive, nove poruke, vreme i datum, i drugo.

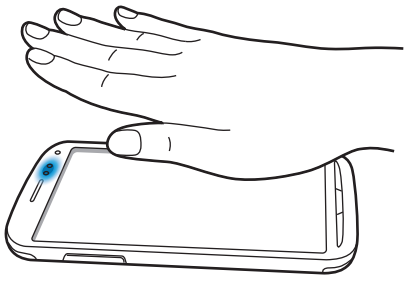

Prelazak pokretom ruke

Dok pregledate e-poštu ili web stranice, pomerite ruku nagore ili nadole preko senzora da biste pomerali stranicu gore ili dole.

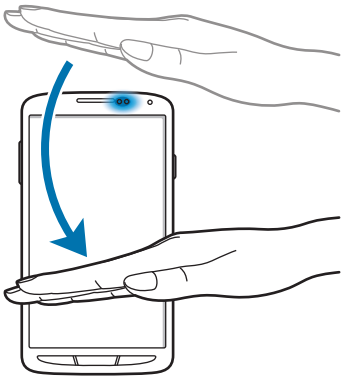

Pretraživanje pokretom ruke

Pomerajte ruku nalevo ili nadesno preko senzora da biste pregledali slike, web stranice, pesme ili zapise.

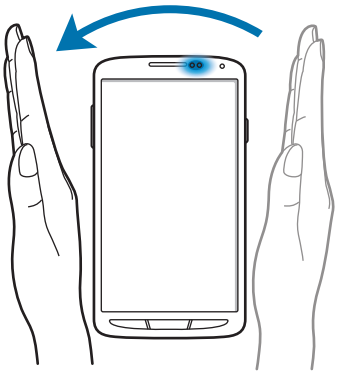

Pokret u vazduhu

Kucnite na ikonu i zadržite je jednom rukom, a zatim pomerite drugu ruku nalevo ili nadesno preko senzora da biste je pomerili na drugu lokaciju.

Dok koristite dnevni ili nedeljni kalendar, kucnite na događaj i zadržite ga, a zatim pomerite drugu ruku nalevo ili nadesno da biste premestili događaj na drugi dan ili nedelju.

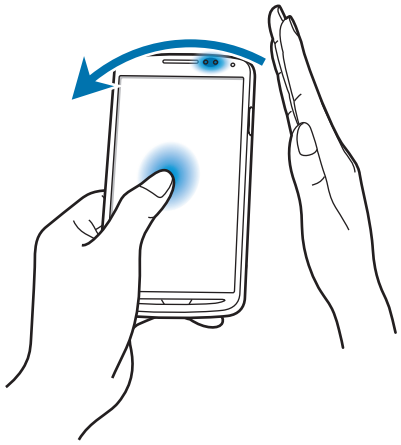

Prihvatanje poziva pokretom ruke

Kada pristigne poziv, pomerite ruku nalevo, a zatim nadesno preko senzora da biste odgovorili na poziv.

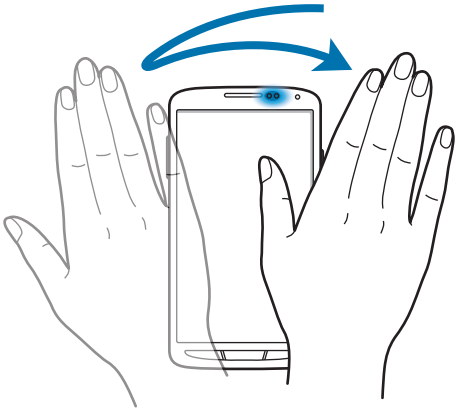

Prikaz oblačića

Koristite ovu funkciju da izvršite različite funkcije kada vaš prst lebdi iznad ekrana.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Prikaz oblačića**, a zatim prevucite prekidač za **Prikaz oblačića** nadesno.

Prstom pokažite na stavku da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskačućem prozoru. Kada nekoliko sekundi pokazujete na oblast na web stranici, uređaj uvećava tu oblast.

Samsung Pametna pauza

Koristite ovu funkciju da pauzirate reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Pametan ekran**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tokom reprodukcije video zapisa sklonite pogled sa ekrana da biste pauzirali video. Da nastavite reprodukciju, ponovo pogledajte na ekran.

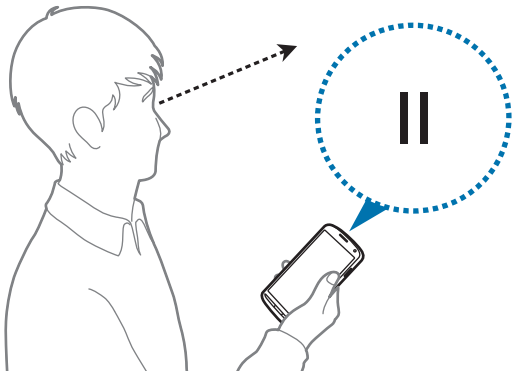

Samsung Pametno pomeranje

Koristite ovu funkciju da pomerate ekran na gore ili dole pomeranjem glave ili uređaja.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Pametan ekran** → **Pametno pomeranje** a zatim prevucite prekidač za **Pametno pomeranje** nadesno.

Kada gledate elektronsku poštu ili web stranice, ikonica za tip pomeranja (za orijentaciju glave) koja pokazuje status prepoznavanja pokreta se pojavljuje.

Kada uređaj prepozna vašu glavu ili pokrete uređaja, ikonica se promeni u . Zatim, nagnite glavu naniže ili naviše, ili nagnite uređaj unapred ili unazad da pomeranje bude u tom smeru.

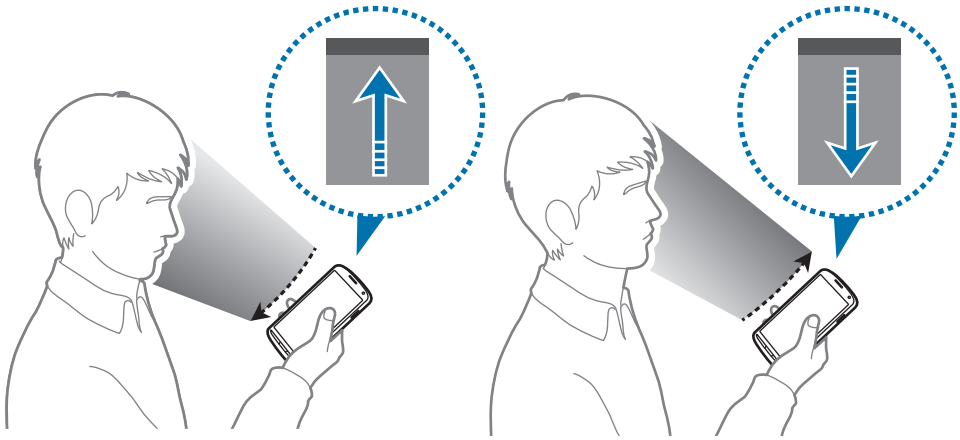

Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Koristite ovu funkciju da biste omogućili da uređaj poveća osetjjivost na dodir.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Ekran**, a zatim označite **Uvećaj osetljivost dodira**.

- Koristite kožne rukavice za bolje prepoznavanje dodira na ekranu. Druge vrste materijala možda neće biti prepoznate.
- Za najbolje rezultate, čvrsto kucnite na ekran dok nosite rukavice.
- Nenamerni unosi dodirom se mogu javiti u režimu rukavice kada ne nosite rukavice.

Aktiviranje višestrukih prozora

Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.

- Mogu se izvršavati samo aplikacije u panelu sa višestrukim prozorima.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadrže multimedijske datoteke, kao što su muzika ili video, reprodukovaće se zvuk obe datoteke.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Za korišćenje višestrukih prozora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Ekran**, a zatim označite **Više prozora**.

Korišćenje ekrana sa višestrukim prozorima

Da biste aktivirali panel sa višestrukim prozorima, kucnite na i zadržite ⮌. Panel sa višestrukim prozorima se pojavljuje na levoj strani ekrana. Izaberite jednu aplikaciju, a zatim prevucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Možete da istovremeno pokrenete istu aplikaciju na dva prozora. Da biste sakrili panel sa višestrukim prozorima, ponovo kucnite i zadržite ⮌.

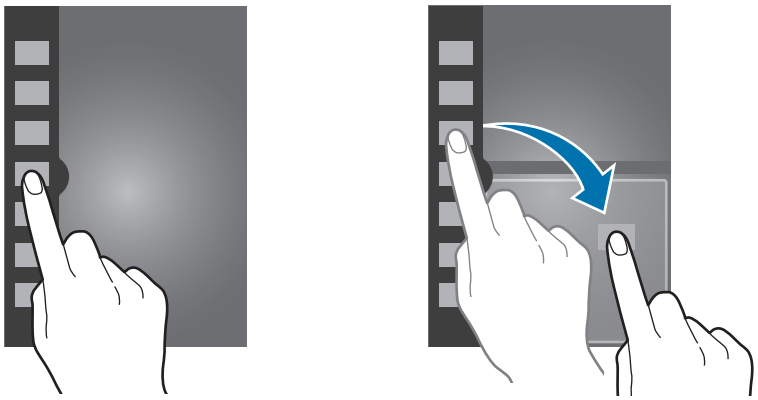

Prevucite krug između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.

Kucnite na ručku panela da biste otvorili ili zatvorili panel. Kada je panel sa višestrukim prozorima otvoren, kucnite na i zadržite ručku panela i prevucite je do leve ili desne ivice ekrana da biste pomerili panel. Da biste pomerili ručku panela kada je panel sa višestrukim prozorima zatvoren, kucnite na i zadržite ručku panela i prevucite je nagore ili nadole.

Korišćenje aplikacija višestrukih prozora

Tokom korišćenja aplikacija sa višestrukim prozorima, izaberite jedan prozor aplikacije, kucnite na krug između prozora aplikacija, a zatim upotrebite nešto od navedenog:

- : Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija u izabranom prozoru.
- : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
- : Prilagođavanje prozora veličini ekrana.
- : Zatvaranje aplikacije.

Deljenje datoteka

Prevucite stavku koju želite da delite u drugi prozor. Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Kreiranje kombinacije prozora

Koristite ovu funkciju da sačuvate kombinaciju trenutno aktivnih aplikacija u višestrukim prozorima.

U panelu višestrukih prozora, kucnite na → **Kreiraj**, unesite naslov, a zatim kucnite na **OK**.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite prstom nadole sa statusne linije, a zatim kucnite na da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da ukjučite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.

- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje „Bluetooth“ funkcije.
- **Mobilni podaci**: Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Režim blokiranja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Režim blokiranja**.
- **Štednja napajanja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Više prozora**: Podesitite za korišćenje višestrukih prozora.
- **Screen Mirroring**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
- **Wi-Fi prist. tač.**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije deljenja Wi-Fi mreže.
- **S Beam**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije S Beam.
- **NFC**: Aktiviranje ili deaktiviranje NFC funkcije.
- **Prikaz oblačića**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prikaza odozgo.
- **Pokret u vazduhu**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Air gesture.
- **Hendsfri režim**: Aktiviranje ili deaktiviranje hendsfri režima.
- **Pametan ostanak**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla.
- **Pametna pauza**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pametne pauze.
- **Pamet. pomer.**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pametnog pomeranja.
- **Sinhron.**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
- **Profil letenja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na → , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Dodavanje stavke

Prilagodite Početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili stranica.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i**: Dodavanje widget-a ili aplikacija na Početni ekran.
- **Folder**: Kreiranje nove fascikle.
- **Strana**: Kreiranje nove strane.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

Promena mesta panela

Dodavanje novog panela

Pritisnite i držite taster "Meni", a zatim kucnite na **Izmeni stranu** → .

Pomeranje panela

Pritisnite taster "Meni", kucnite na **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke u vrhu ekrana.

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu pritisnite taster "Meni", kucnite na **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Galerija**: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Živi tapeti**: Pregled animiranih slika.
- **Слике**: Pregled slika u **Слике**.
- **Tapeti**: Pregled slika tapeta.

Izaberite sliku, promenite veličinu okvira ako je potrebno, a zatim je postavite kao tapet.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.

- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Dodavanje widget-a na Početni ekran

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Počenti ekran. Unesite željenu lokaciju, promenite joj veličinu prevlačenjem okvira, ukoliko je potrebno, a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali lokaciju kao widget.

Korišćenje widget-a za prečice podešavanja

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**, a zatim kucnite i zadržite **Prečica podešavanja** da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.

Zaključani ekran

Zaključani ekran sprečava neželjene operacije uređaja kada se ne koristi i omogućava dodavanje zgodnih widget-a.

Dodavanje widget-a

Da biste koristili widget-e kada je ekran zaključan, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim označite opciju **Više widget-a**.

Ne možete da koristite widget-e na zaključanom ekranu u jednostavnom režimu ili kada su aktivirane bezbednosne funkcije.

Prevucite panel sa widget-ima nadole da biste ga proširili. Listajte nadesno do poslednje strane, kucnite na , a zatim izaberite widget koji ćete dodati na zaključan ekran.

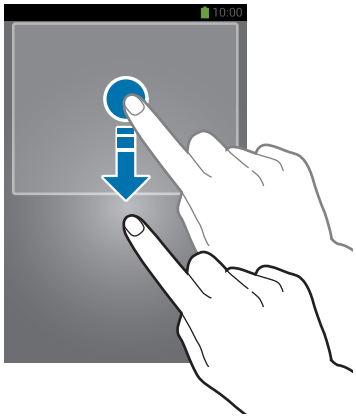

Promena mesta panela

Pomeranje panela

Prevucite panel sa widget-ima nadole, listajte nalevo ili nadesno, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Prevucite panel sa widget-ima nadole, listajte nalevo ili nadesno, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke u vrhu ekrana.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Pocetak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Pocetak", kucnite na , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Pocetak", a zatim kucnite na .

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.

Pritisnite taster "Meni", kucnite na **Izmeni**, kucnite na i držite aplikaciju, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Pritisnite taster "Meni", kucnite na **Izmeni**, kucnite na i držite aplikaciju, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

Pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.

Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel za obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

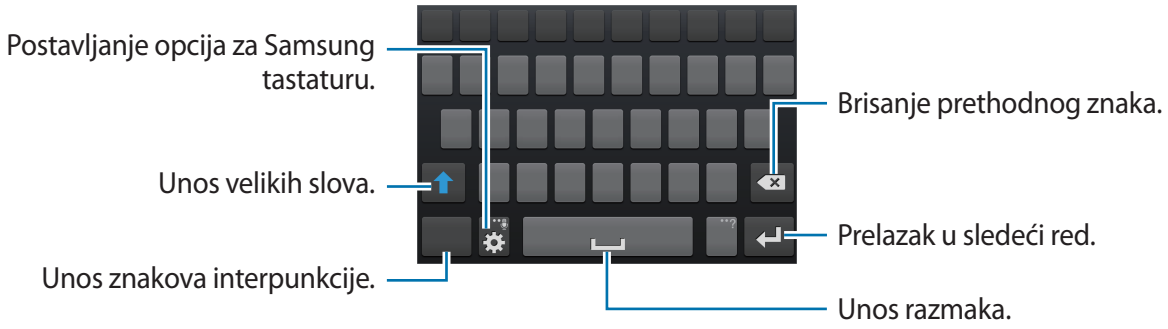

Unos velikih slova

Kucnite na pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena tipa tastature

Kucnite i zadržite , a zatim kucnite na da biste promenili tip tastature. Na lebdećoj tastaturi, kucnite i držite i premestite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Rukopis

Kucnite i držite , kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.

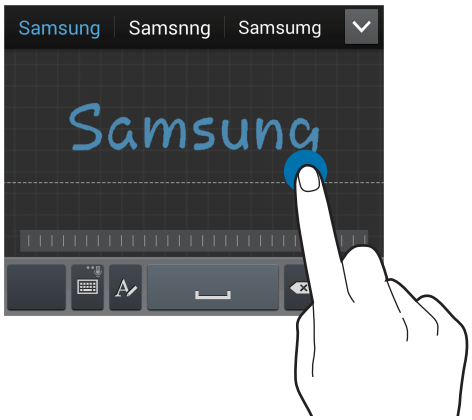

Koristite pokrete za pisanje rukom za obavljanje akcija, kao što su izmena ili brisanje znakova i umetanje razmaka. Da biste prikazali vodiče za pokrete, kucnite i zadržite , a zatim kucnite na → **Pomoć** → **Korišćenje pokreta rukopisa**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 127)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.

- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač za **Wi-Fi** nadesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje „Wi-Fi“ mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Postavljanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play прод.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste podesili Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, podesite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite ime naloga u opciji **Moji nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Zaštita uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.

Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.

Namestite lice u okvir radi snimanja a zatim postavite glasovnu naredbu. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ili glasa ne uspe.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

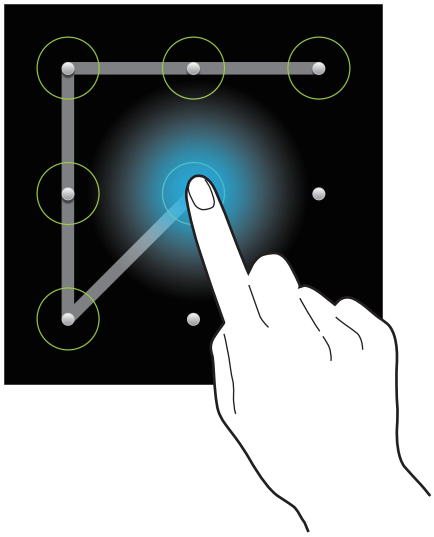

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“, a zatim unesite kôd za otključavanje.

Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsungkako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi detalja o nadogradnji.

- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Komunikacija

Telefon

Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:

- **Tastatura**: Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
- **Dnevnici**: Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni**: Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti**: Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

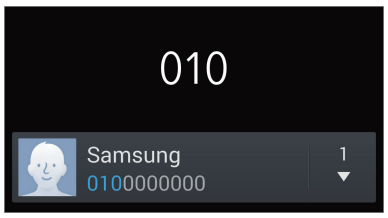

Pronalaženje kontakata

Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- : Izbor opcije ekvilajzera za korišćenje tokom poziva.
- : Deaktiviranje funkcije za redukciju šuma kojom se uklanja buka u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
- : Pojačanje zvuka.
- **Čekanje**: Zadržava poziv na čekanju. Kucnite na **Obus.ček.** da biste preuzeli poziv na čekanju.
- **Dodaj poz.**: Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura**: Otvaranje tastature.
- **Završi**: Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik**: Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Slušalica**: Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zameni**: Prebacivanje između dva poziva.
- **Spoji**: Upućivanje poziva sa više učesnika uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga poziva sa više učesnika.

- Taster „Meni“ → **Kontakti**: Otvaranje liste kontakata.
- Taster „Meni“ → **Beleška**: Kreiraj belešku.
- Taster „Meni“ → **Poruka**: Slanje poruke.
- Taster „Meni“ → **Prenos**: Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi isključujete iz razgovora.
- Taster „Meni“ → **Upravljanje konferenc. pozivom**: Obavljanje privatnog razgovora sa jednim sagovornikom tokom konferencijske veze ili isključivanje jednog sagovornika sa konferencijske veze.

Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Slanje poruke

Pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Pošalji poruku** da biste poslali poruku na broj na ekranu.

Pregled dnevnika poziva

Kucnite na **Dnevnici** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.

Da biste filtrirali dnevnik poziva, pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Prikaži**, a zatim izaberite opciju.

Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Pritisnite taster "Meni", kucnite na **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Pritisnite taster "Meni", kucnite na **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore. Da biste kreirali poruku za odbijanje, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Podešavanja poziva** → **Podesi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbacivanja** → **Autom. odbijanje brojeva**, a zatim kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje**. Kucnite na **Kreiraj**, unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu uslugu, pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.

Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.

Pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i uslove. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakta sa liste kontakata, a zatim kucnite na da biste uputili video poziv.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Prebaci**: Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Prekini poziv**: Prekidanje trenutnog poziva.
- Taster „Meni“ → **Sakrij me**: Sakrijte svoju sliku od druge strane.
- Taster „Meni“ → **Odlazna slika**: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- Taster „Meni“ → **Tastatura**: Otvaranje tastature.
- Taster „Meni“ → **Prebaci na slušalice**: Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- Taster „Meni“ → **Zvučnik isključen**: Deaktiviranje funkcije spikerfona.
- Taster „Meni“ → **Animirane emocije**: Primena ikona emocija na sliku.
- Taster „Meni“ → **Tematski prikaz**: Primena dekorativnih ikona na sliku.
- Taster „Meni“ → **Omogući prikaz crtaća**: Promena režima prikaza u prikaz crtaća.

Kucnite i držite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Fotografiši**: Snimanje slike druge strane.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Snimi video zapis**: Snimanje video zapisa slika druge strane.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.

Kucnite i držite vašu sliku da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Prebaci**: Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Odlazna slika**: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

Zamena slika

Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.

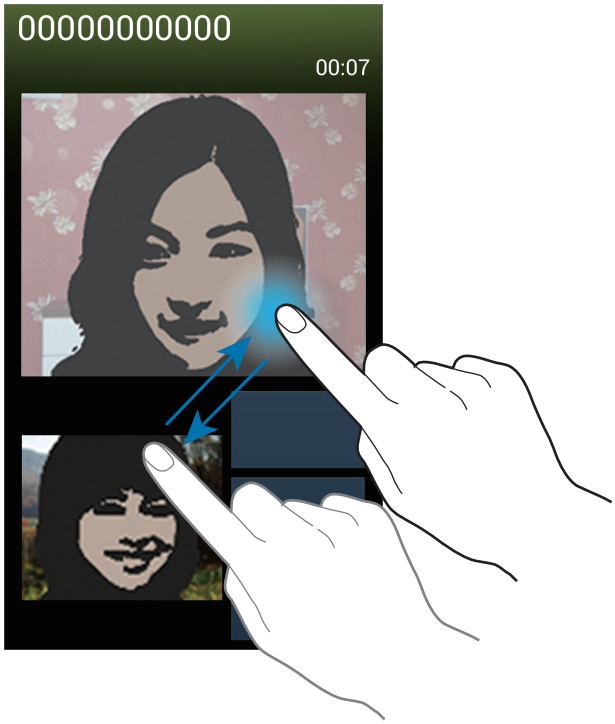

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Kucnite na + i unesite informacije o kontaktu.

- : Dodavanje slike.
- / : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Obriši**.

Podešavanje broja za brzo biranje

Pritisnite taster "Meni", kucnite na **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim kucnite na **Ukloni**.

Pretraga kontakata

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na desnoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- : Dodavanje u omiljene kontakte.
- / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte na uređaju, SIM ili USIM kartici, ili drugom nalogu.

Pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju gde da se kontakti sačuvaju.

Premeštanje kontakata

Premeštanje kontakata na Google

Pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa na listi kontakata.

Premeštanje kontakata na Samsung

Pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa na listi kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata

Pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**, **Uvezi sa SD kartice** ili **Uvezi sa USB memorije**.

Izvoz kontakata

Pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**, **Izvezi na SD karticu** ili **Izvezi u USB memoriju**.

Deljenje kontakata

Pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Deli vizitkartu putem**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Pritisnite taster "Meni", a zatim preduzmite jednu od sledećih radnji:

- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene**: Dodavanje kontakata u favorite.
- **Ukloni iz omiljenih**: Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Prikaz u vidu rešetke** / **Prikaz u vidu liste**: Pregled kontakata u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć**: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

Grupe kontakata

Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na +. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Pritisnite taster "Meni", a zatim preduzmite jednu od sledećih radnji:

- **Kreiraj**: Stvaranje nove grupe.
- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Promeni redosled**: Kucnite i držite pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Obriši grupe**: Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Obriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Pomoć**: Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, pritisnite taster "Meni", kucnite na **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim kucnite na da biste je uredili.

Pritisnite taster "Meni", kucnite na **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite način deljenja.

Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoce, unesite poruku, a zatim kucnite na .

Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijske poruke:

- Kucnite na i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Pritisnite taster "Meni" a zatim kucnite na **Dodaj naslov** da biste uneli predmet.

Slanje planiranih poruka

Prilikom pisanja poruke, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Planiranje**. Podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.

- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Prevođenje i slanje poruka

Da biste koristili funkcije prevođenja pri sastavljanju poruke, pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Prevedi**, prevucite prekidač za opciju **Prevedi** udesno, postavite jezički par, a zatim kucnite na **OK**.

Kucnite na da biste preveli poruku, a zatim kucnite na **Gotovo**. Prevedena poruka će zameniti poruku izvornog jezika.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google mail“, ili kucnite na **Ruč. konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste podesili drugi nalog za e-poštu, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na pri dnu ekrana. Unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na → da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontkate, informacije o lokaciji i drugo.

Slanje planiranih poruka

Prilikom pisanja poruke, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Planirana e-poruka**. Označite **Planirana e-poruka**, Podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.

- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

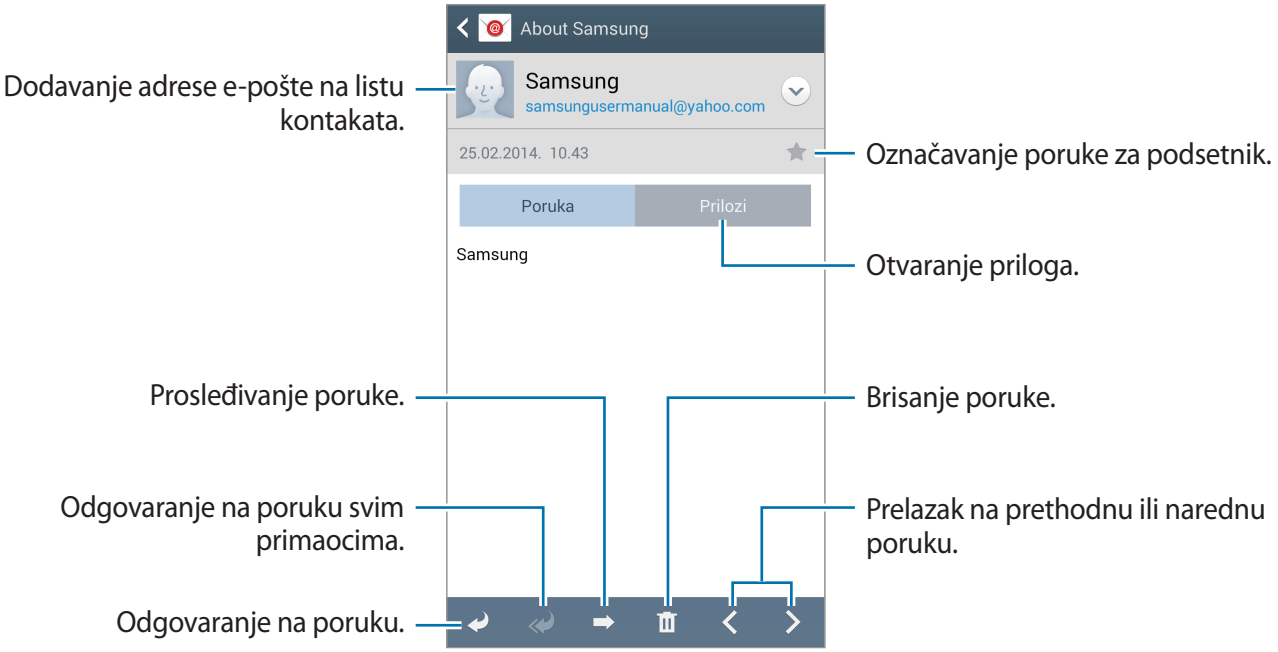

Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali prilog.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Pritisnite taster „Meni“ a zatim kucnite na **Приложи датотеку** da biste priložili slike, video zapise, muziku i drugo.

Pritisnite taster "Meni" a zatim kucnite na **Додај Cc/Bcc** da biste dodali nove primaoce.

Pritisnite taster "Meni" a zatim kucnite na **Сачувај недовршену поруку** da biste sačuvali poruku za kasniju dostavu.

Pritisnite taster "Meni" a zatim kucnite na **Одбаци** da biste počeli iz početka.

Pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Подешавања** da biste promenili podešavanja „Google Mail“-a.

Pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Пошаљи повратне информације** da biste poslali svoje ideje o razvoju aplikacije.

Pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Помоћ** da biste pristupili informacijama o pomoću za „Google Mail“.

Čitanje poruka

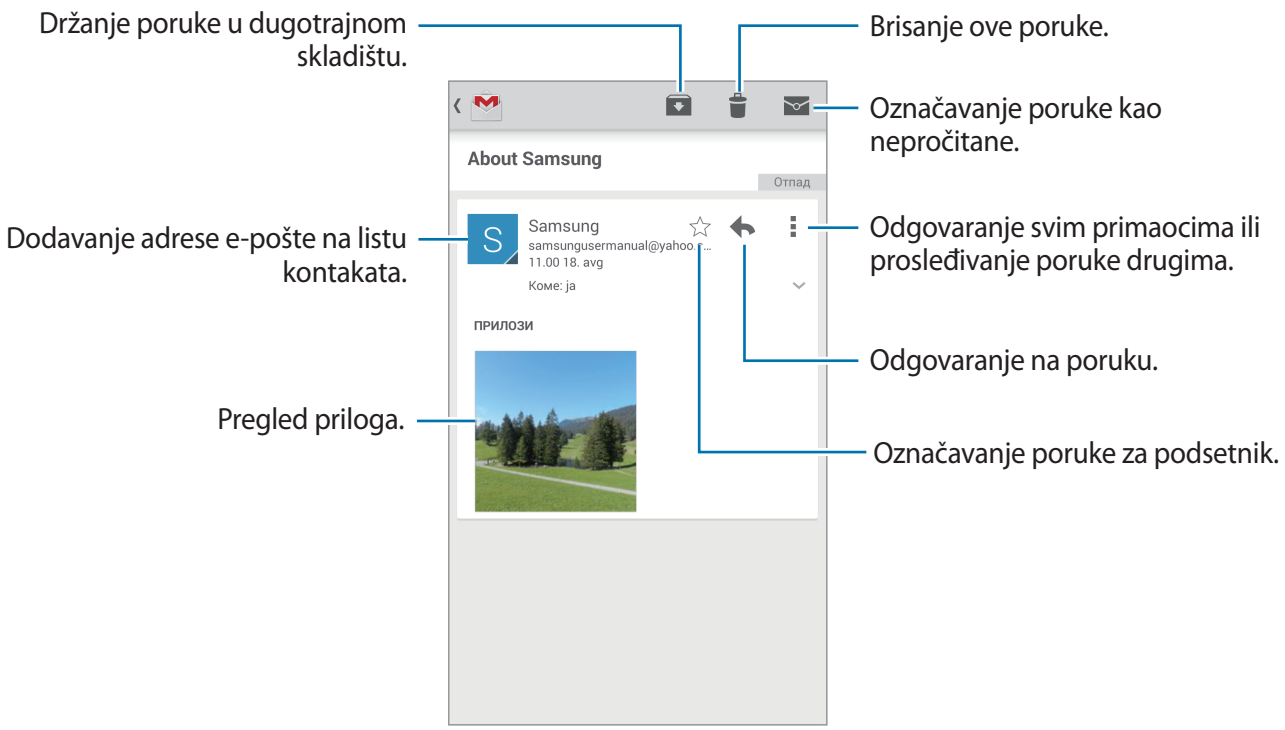

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Pritisnite taster „Meni“ a zatim kucnite na **Освежи** da biste ručno vratili nove poruke.

Kucnite na ☰ da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku koju ćete da dodelite.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Сви** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.

Слике

Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video zapise putem usluga društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **СВЕ**: Pogledajte sve slike ili video zapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ИСТАКНУТО**: Pogledajte slike ili video zapise grupisane po datumu ili albumu. Kucnite na > da pogledate sve slike ili video zapise u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video zapis.

Dok pregledate, koristite jednu od sledećih ikonica:

- : Izmenite sliku.
- : Podelite sliku ili video zapis sa drugima.
- : Izbrišite sliku ili video zapis.

ChatON

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa bilo kojim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog ili potvrditi svoj broj telefona.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga. Možete i da pritisnete taster „Meni“, kucnete na **Podešavanja** → **Sinhronizacija kontakata** da biste ručno sinhronizovali kontakte sa uređaja.

Izaberite drugare sa liste, a zatim kucnite na da biste započeli ćaskanje.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Pritisnite taster "Meni" da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.

Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu programa za pretragu pored web adrese.

Otvaranje nove stranice

Pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Novi prozor**.

Da biste prešli na novu web stranicu, kucnite na 2, pomerajte nagore ili nadole, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči koje su prikazane.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na → **Dodaj obeleživač**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Obriši istoriju**.

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste pregledali sačuvane veze, koristite **Preuzimanja**. (str. 124)

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu veb stranice, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Podeli putem**.

Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli putem**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na → **Нова карт.**

Da biste prešli na drugu Web stranicu, kucnite na → Web stranicu.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste prikazali otvorene kartice na drugim uređajima, pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na ★.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač za **Bluetooth** nadesno.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na → **Bluetooth**, a zatim izaberite jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Bluetooth**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Preslikavanje ekrana

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim prevucite prekidač za **Screen Mirroring** nadesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.

Samsung Link

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju sadržaja sačuvanog na udaljenim uređajima ili servisima za web skladištenje putem Interneta. Možete reprodukovati i slati multimedijske datoteke sa bilo kog uređaja na drugi uređaj ili servis za web skladištenje.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog i registrovati dva ili više uređaja. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Link**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kada otvarate ovu aplikaciju, pojaviće se sav sadržaj sa vaših registrovanih uređaja i uređaja za skladištenje. Možete ih pretraživati i reprodukovati.

Slanje datoteka

Pošaljite datoteke drugim uređajima ili ih pošaljite na web servise za skladištenje.

Kucnite na da biste izabrali uređaj ili web skladište i listajte levo ili desno da biste izabrali kategoriju medija.

Zatim, kucnite na , izaberite datoteke, a zatim kucnite na .

Deljenje datoteka

Kucnite na da biste izabrali uređaj ili web skladište i listajte levo ili desno da biste izabrali kategoriju medija.

Zatim kucnite na , izaberite datoteke, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Reprodukcija datoteka na udaljenom uređaju

Kucnite na da biste izabrali uređaj ili web skladište i listajte levo ili desno da biste izabrali kategoriju medija.

Zatim kucnite na , izaberite datoteke, kucnite na , a zatim izaberite uređaj.

- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao medijskih plejera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

Upravljanje sadržajem na servisu za web skladištenje

Izaberite servis za web skladištenje, a zatim pogledajte datoteke i upravljajte njima.

Da biste preneli datoteke između vašeg uređaja i servisa za web skladištenje, kucnite na , izaberite datoteke, a zatim kucnite na .

Da biste registrovali servise za web skladištenje na uređaju, kucnite na → **Dodajte skladište**, a zatim izaberite servis za web skladištenje.

Group Play

Koristite ovu aplikaciju da biste uživali u trenucima kada sa vašim prijateljima delite i reprodukujete sadržaj. Kreirajte ili se pridružite sesiji Group Play, a zatim podelite sadržaj, kao što su slike ili muzika.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Group Play**.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Dok koristite ovu aplikaciju, ne možete pristupati Internetu preko Wi-Fi mreže.

Kreiranje grupe za Grupno reprodukovanje

Kada kreirate Group Play sesiju, ostali uređaji se mogu priključiti sesiji i deliti sadržaj.

Kada koristite lozinku za Group Play sesiju, ostali uređaji moraju uneti lozinku da bi pristupili sesiji. Da biste koristili lozinku, kucnite na **Podesi grup. lozinku**.

Kucnite na **Napravi grupu**, postavite lozinku, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Podeli muziku**: Povežite dva ili više uređaja i koristite ih da biste kreirali efekat surround zvuka kada delite muziku.
- **Podeli slike**: Izaberite slike za deljenje.
- **Podeli video zapis**: Povežite dva ili više uređaja da biste podelili video kombinujte uređaje u veći prikaz. Svaki uređaj istovremeno reprodukuje delove video zapisa, koji se mogu reprodukovati zajedno, kako bi se kreirao veći prikaz koji prikazuje ceo video zapis. Da biste aktivirali ovu funkciju, kucnite na dok delite video zapis.
- **Deli dokumente**: Izbor dokumenata za deljenje.
- **Igraj igre i još mnog...**: Igrajte igrice putem interneta sa prijateljima.

Pridruživanje usluzi Grupno reprodukovanje

Pridružite se Group Play sesiji koja je kreirana na drugom uređaju.

- Kucnite na **Pridr. se grupi**, izaberite Group Play sesiju kojoj želite da se pridružite, a zatim unesite lozinku za grupu, ako je potrebno. Izaberite kategoriju medija i sadržaj koji se trenutno deli će se pojaviti na uređaju.
- Aktivirajte NFC funkciju i zadnjim delom vašeg uređaja dodirnite zadnji deo drugog uređaja koji otvara sesiju. (str. 74)

Korišćenje dodatnih funkcija u Group Play sesiji

Dok delite sadržaj sa drugim uređajima, koristite sledeće funkcije:

- : Promena postavki zvučnika za svaki povezani uređaj.
- → : Podešavanje jačine zvuka.
- → : Postavljanje uređaja za korišćenje svih povezanih uređaja kao stereo zvučnika.
- : Kombinovanje ekrana povezanih uređaja radi pokazivanja većeg prikaza.
- : Razdeljivanje kombinovanog ekrana.
- : Podešavanje jačine zvuka.
- : Pisanje beleške ili crtanje po ekranu. Svi učesnici moći će da vide šta ste kreirali.
- : Prikaz svih deljenih slika u obliku mozaika. Ova funkcija je dostupna kada izaberete više od dve slike.
- / : Biranje više slika ili dokumenata.
- : Prikaz učesnika grupe.

NFC

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Ako je ekran zaključan, vaš uređaj neće pročitati NFC oznake ili primiti podatke.

Da biste aktivirali funkciju NFC, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **NFC**. Prevucite prekidač **NFC** udesno.

Čitanje informacija sa NFC oznake

Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci. Informacije sa oznake će se pojaviti na ekranu.

Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili detalje o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Približite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poleđini uređaja čitaču NFC kartica.

Slanje podataka putem usluge Android Beam

Koristite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **NFC**. Prevucite prekidač **Android Beam** udesno.

Izaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svog uređaja i zatim dodirnite ekran svog uređaja.

S Beam

Koristite ovu funkciju za slanje podataka, kao što su video zapisi, slike i dokumenta.

Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem „S Beam“ funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **S Beam**. Prevucite prekidač **S Beam** udesno.

Izaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svog uređaja i zatim dodirnite ekran svog uređaja.

Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

WatchON

Koristite ovu aplikaciju da povežete TV aparat kako bi gledali omiljene emisije i filmove.

Na ekranu aplikacija kucnite na **WatchON**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Prvo morate povezati uređaj na mrežu i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut prema TV aparatu.

Povezivanje sa TV aparatom

Povežite TV aparat da biste prikazali ekran uređaja na većoj površini i upravljali TV aparatom daljinskim putem preko uređaja. Koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranih opcija.

Izaberite zemlju, region i emitovani program. Kucnite na i pratite uputstva na ekranu da biste registrovali TV na uređaju.

Da biste se povezali na druge uređaje, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Moja soba** → **Dodaj uređaje**.

Gledanje televizije

Izaberite na osnovu predloga TV programa prema vašem izboru prilikom registracije TV aparata ili izaberite kategoriju pri vrhu ekrana. Izaberite TV program a zatim kucnite na **Gledaj sad**. Izabrani program će se pojaviti na povezanom TV aparatu.

Kucnite na i otvorite kontrolnu tablu da biste upravljali TV aparatom.

Podešavanje podsetnika za programe

Kucnite na vreme pri dnu ekrana i izaberite vreme za TV program koji želite da gledate. Izaberite program, kucnite na **Podsetnik**, a zatim postavite vreme alarma koji će vas podsetiti na TV program.

Mediji

Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Da biste slušali pesme na jednakim nivoima jačine zvuka, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Pametna jačina zvuka**.

Kada se aktivira **Pametna jačina zvuka**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.

Pametna jačina zvuka se možda neće aktivirati za neke datoteke.

Da biste postavili zvuk po želji prilikom slušanja pesama sa slušalicama, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

Postavljanje pesme za ton zvona

Da biste koristili pesmu koja se trenutno reprodukuje kao ton zvona, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Postavi kao** → **Od početka** ili **Automatska preporuka** → **Ton zvona telefona**.

Kreiranje plejlisti

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Liste za reprodukciju**, Pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj muziku**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje dodali na listu pesama, pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Dodaj u listu za reprodukciju**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju. Da biste koristili ovu funkciju, podesite meni muzičkog kvadrata tako da se pojavi pri vrhu muzičke biblioteke kada pritisnete taster „Meni“, a zatim kucnete na **Podešavanja** → **Muzički meni** → **Muzički kvadrat** → **Gotovo**. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat**, pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Ažuriranje biblioteke**.

Kucnite na **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 86)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi u vodi. Koristite taster za jačinu zvuka za snimanje fotografije ili video zapisa pod vodom. (str. 84)

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na da biste snimili fotografiju.

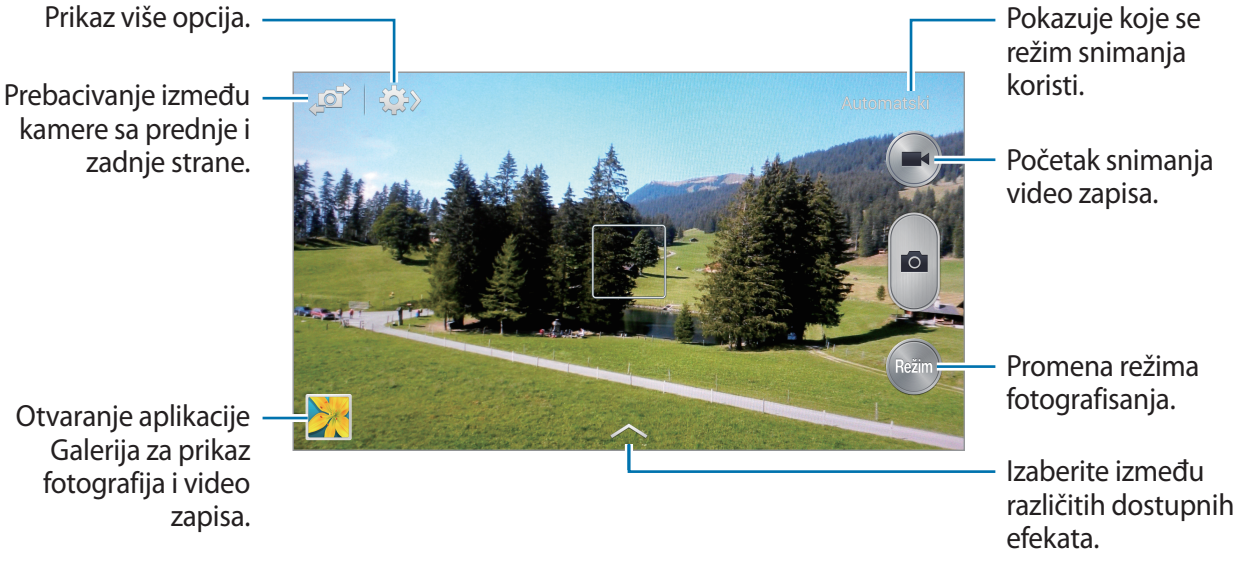

Način snimanja

Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na **Režim**, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Automatski**: Koristite ovo da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
- **Lepo lice**: Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Najbolja fotografija**: Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Neprekidno snimanje**: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **Najbolje lice**: Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.

  Kucnite na da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se **Galerija** otvori, kucnite na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora poze za svaku osobu, kucnite na **Sačuvaj** da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je sačuvajte.
- **Zvuk i snimak**: Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.

  Kucnite na da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.

Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

- **Drama**: Koristite ovu funkciju za snimanje niza fotografija i njihovo kombinovanje radi kreiranja slike koja pokazuje trag kretanja.

  Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Uređaj možda neće pravilno snimati fotografije u drugim uslovima snimanja.

  - Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
  - Snimite fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
  - Snimite fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
  - Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
  - Izbegavajte da snimate fotografije subjekta koji je preblizu ili predaleko da bi stao u Viewfinder, ili koji je predugačak, kao što je autobus ili voz.
- **Animirana fotografija**: Koristite ovo za kreiranje animiranih fotografija iz video zapisa.
- **Jarke boje (HDR)**: Koristite da biste snimili fotografiju s poboljšanim odnosom kontrasta.

- **Brisač**: Koristite ovu funkciju za brisanje kretanja subjekata koji se kreću u pozadini.

  Kucnite na da biste snimili niz fotografija. Uređaj briše tragove kretanja pokretnog subjekta. Da biste vratili originalnu fotografiju, kucnite na **Prikaži pok. objekte**, a zatim kucnite na označenu oblast.

  Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.

  - Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
  - Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
  - Pri snimanju fotografija subjekta koji se neznatno kreće ili se značajno kreće, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
  - Ako se u pozadini nalazi više subjekata koji se kreću, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- **Panorama**: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.

  Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.

  - Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
  - Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
  - Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
- **Sportovi**: Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
- **Noć**: Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.
- **Voda**: Koristite ovaj režim za snimanje podvodnih fotografija ili video zapisa. Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste snimili fotografiju ili video zapis. Možete da zadate funkciju tastera za jačinu zvuka.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na **Režim** → **Panorama**.

Kucnite na i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

Kucnite na da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

Tokom snimanja koristite sledeće akcije:

- Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna tokom snimanja pri najvećoj rezoluciji.

Režim snimanja

Kucnite na → da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno**: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **MMS limit**: Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem poruka.

Uvećanje i umanjenje prikaza

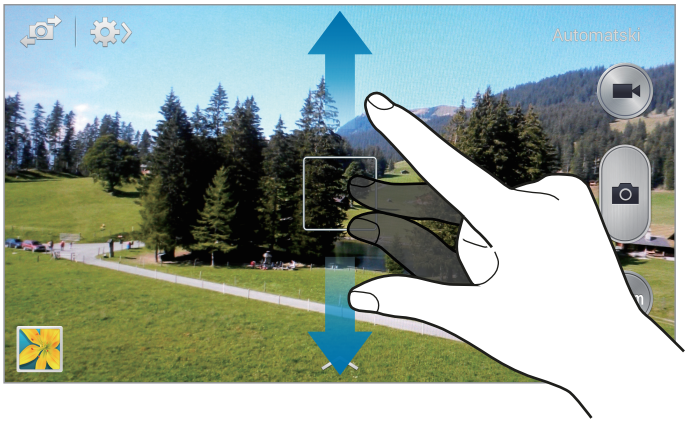

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.

Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Deljeni snimak

Kucnite na → , a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli snimak**: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct ili NFC.
- **Deljenje fotografija drugara**: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi.
- **ChatON deljenje foto.**: Slanje fotografije na drugi uređaj putem funkcije ChatON.
- **Daljinski vizir**: Podesite uređaj tako da daljinski upravlja kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao vizir da biste daljinski upravljali kamerom.

Kucnite na → → **Daljinski vizir**, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi Direct ili NFC. Kucnite na da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao tražilo.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na → da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina fotografije** / **Veličina video zapisa**: Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Detekcija lica**: Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
- **Režimi merenja**: Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **ISO**: Izaberite ISO vrednost. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Komp. drmanja**: Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
- **Sačuvaj kao**: Postavite uređaj da briše originalnu fotografiju pri snimanju fotografija u režimu pune nijanse.
- **Oznaka lokacije**: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu funkciju kada snimate fotografije za kreiranje albuma u opciji **Album priče**.

- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

- **Prikaz slika/videa**: Kratak prikaz snimljenih fotografija.
- **Tast. za jač. zv.**: Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili zumiranja.
- **Tajmer**: Koristite za odložene snimke.

- **Balans bele boje**: Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozic.**: Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Vođice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Blic**: Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Kontrola glasom**: Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Kontekstualni naziv fajla**: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte za korišćenje funkcije Tag Buddy u opciji **Galerija** i **Album priče**.
- **Sačuvaj kao obrnuto**: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Čuvanje**: Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetov.**: Promena podešavanja za kameru.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Izmeni brza podešavanja**.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana. Druge ikone se mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanjenje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Pregled slika pomoću funkcije pokreta

Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret**, prevucite prekidač za **Pokret** nadesno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.

Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, isključite prekidač za funkciju.

Da biste podesili osetljivost svake funkcije pokreta, izaberite funkciju, kucnite na **Napredna podešavanja**, a zatim koristite podesivi klizač.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video zapis, a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

Uređivanje slika

Pri pregledu slike pritisnite taster "Meni" i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni**: Dodajte sliku u omiljene.
- **Slajd-šou**: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije**: Koristite za upis obaveštenja ispod slike. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju**: Koristite za upis obaveštenja na poleđini slike. Kucnite na da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju**: Kopiranje u međumemoriju.
- **Štampaj**: Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara**: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo**: Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno**: Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci**: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Detektuj tekst**: Pokrenite aplikaciju **Optički čitač** da biste izvukli tekst sa slike.
- **Postavi kao**: Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.
- **Podešavanja**: Promenite podešavanja galerije.

Izmena slika

Pri pregledu slika kucnite na i koristite sledeće funkcije:

- **Rotiraj**: Rotiranje slike.
- **Opseci**: Isecanje slike.
- **Boja**: Prilagodite zasićenost boja ili osvetljenje slike.
- **Efekat**: Primena efekata na sliku.
- **Portret**: Ispravljanje crvenila očiju, podešavanje i retuširanje lica ili zamagljivanje pozadine.
- **Nalepnica**: Lepljenje nalepnica.
- **Crtež**: Crtanje na slici.
- **Okvir**: Primena okvira na sliku.

Omiljene slike

Prilikom prikaza slike, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Omiljeni** da biste dodali sliku na listu omiljenih.

Izrada kolaža od slika

U fascikli, pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Izaberi stavku**, izaberite dve do četiri slike tako što ćete iz označiti, a zatim pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Kreiraj kolaž**. Izaberite stil u donjem delu ekrana, a zatim kucnite na .

Da biste dodali slike, kucnite na → **Dodaj sliku**.

Da biste obrisali slike, kucnite na .

Da biste promenili tip deljenja, kucnite na .

Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar fascikle pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Izaberi stavku**, izaberite slike tako što ćete ih označiti, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar fascikle pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Izaberi stavku**, izaberite slike tako što ćete iz označiti, a zatim kucnite na da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregleda slike kucnite na da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Pri pregledu slike pritisnite taster "Meni" a zatim kucnite na **Postavi kao** da biste postavili sliku kao pozadinu ili da biste je dodelili kontaktu.

Označavanje lica

Pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Podešavanja**, a zatim označite **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.

Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite prekidač **Oznaka drugar** nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

Organizovanje foldera

Kreirajte fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise koji se čuvaju na uređaju. Možete da kopirate ili pomerite datoteke iz jedne fascikle u drugu.

Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim označite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite u novu fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kucnite na **Kopiraj** da biste kopirali ili **Premesti** da biste premestili stavke.

Album priče

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje sopstvenog digitalnog albuma da biste čuvali svoje priče uz uredno i automatsko organizovanje slika.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Album priče**.

Kreiranje album priče

Kreirajte albume priča tako što ćete izabrati slike iz **Galerija** ili slike sortirane prema informacijama o oznakama.

Kucnite na , a zatim izaberite opciju.

Kreiranje albuma iz Galerije

Kucnite na **Iz galerije**, izaberite fasciklu, izaberite slike, a zatim kucnite na **Gotovo**. Unesite naslov albuma, izaberite temu i naslovnu sliku, a zatim kucnite na **Kreiraj**.

Kreiranje albuma prema informacijama o oznakama

Kreirajte albume sortiranjem fotografija prema informacijama o oznakama, kao što je lokacija gde je slika snimljena, subjekti ili vreme.

Kucnite na **Po informaciji o oznaci**, a zatim postavite sledeće opcije za oznake:

- **Lokacija**: Navedite lokaciju. Uređaj sortira slike sa zadate lokacije. Da biste koristili oznake lokacije, aktivirajte postavku za GPS oznaku u opciji **Kamera** pre nego što snimite fotografije. (str. 84)
- **Ljudi**: Izaberite ljude sa označenih fotografija. Uređaj sortira slike sa snimljenim ljudima. Da biste koristili oznake ljudi, dodajte oznake slikama u **Galerija**. (str. 89)
- **Vreme**: Navedite vremenski period. Uređaj sortira slike snimljene tokom zadatog perioda.

Nakon završetka podešavanja, kucnite na **Pronađi slike**. Unesite naslov albuma, izaberite temu i naslovnu sliku, a zatim kucnite na **Kreiraj**.

Pregledanje Album priče

Izaberite album priče. Na prvoj strani se pojavljuje naslovna slika. Listajte ulevo ili udesno da biste videli slike u albumu priče.

Na stranici albuma, pritisnite taster „Meni“ i koristite sledeće funkcije. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od stranice.

- **Izmeni naslov**: Preimenovanje albuma.
- **Dodaj sadržaj**: Dodajte više sadržaja na trenutnu stranu.
- **Ukloni sadržaj**: Brisanje sadržaja na trenutnoj strani.
- **Izmeni**: Promena izgleda trenutne strane.
- **Promeni temu**: Promenite temu za izgled strane.
- **Promeni sliku albuma**: Promena naslovne slike albuma.
- **Slajd-šou**: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom albumu.
- **Podeli putem**: Slanje albuma drugima.
- **Izvezi**: Izvezite album na druge lokacije za skladištenje.
- **Štampaj**: Štampajte album povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Poruči foto-album**: Poručivanje odštampanog albuma.
- **Obriši stranu**: Brisanje strana.

Uređivanje slika

Kucnite na sliku na strani u albumu.

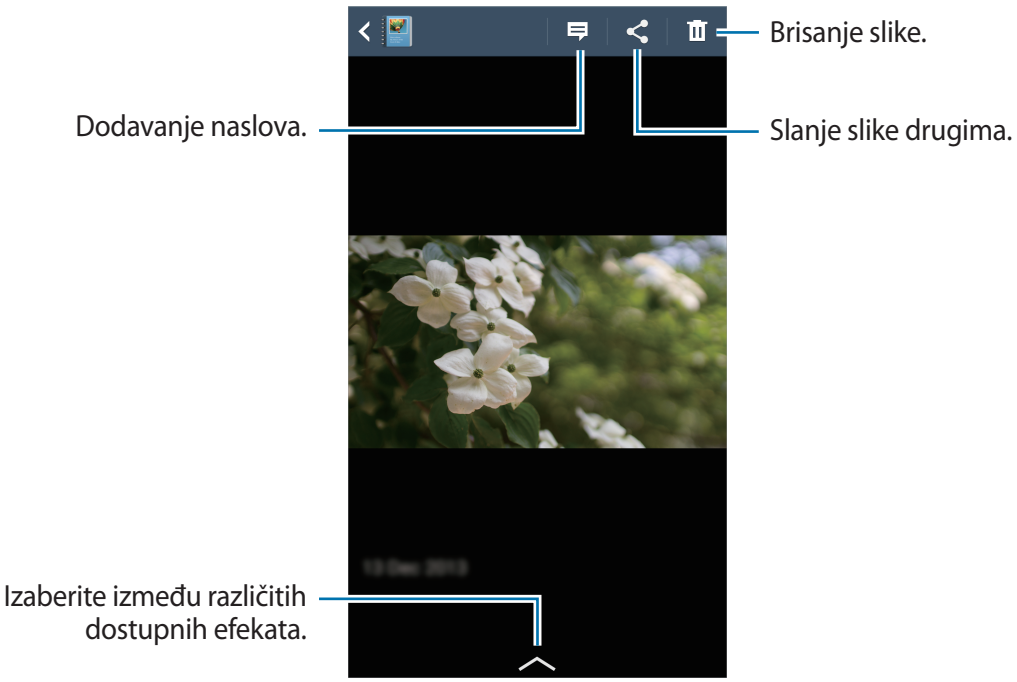

Pritisnite taster „Meni“ a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Slajd-šou**: Pokretanje slajd-šoua.
- **Post. kao omot**: Postavite sliku kao naslovnu sliku albuma.
- **Rotiraj ulevo**: Rotiranje slike ulevo.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje slike udesno.

Kreiranje albuma sa preporučenim fotografijama

Kada snimate više fotografija na lokaciji, uređaj predlaže da kreirate novi album zasnovan na lokaciji. Ova funkcija vam pomaže da lako kreirate foto albume kada prisustvujete dnevnim događajima ili putujete.

Postavljanje matičnog grada

Postavite matični grad da bi uređaj mogao da prepozna da li se nalazite kod kuće ili ste na putovanju. Uređaj predlaže da kreirate albume događaja ili putovanja na osnovu vaše lokacije. Na primer, kada snimate fotografije van matičnog grada, uređaj predlaže da kreirate album putovanja.

Pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Podešavanja** → **Rodni grad**, izaberite način podešavanja, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Podešavanje minimalnog broja fotografija

Pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Podešavanja**, a zatim prevucite dugme pored tipa albuma udesno. Izaberite tip albuma, a zatim postavite minimalni broj fotografija.

Kada snimate fotografije koje zadovoljavaju zadati kriterijum, uređaj će predložiti da kreirate album.

Uređaj će preporučiti da kreirate albume priča kada pređete unapred zadati broj fotografija u jednom danu.

Kreiranje albuma događaja ili putovanja

Kucnite na → **Iz predloga**. Izaberite album, unesite naslov albuma, a zatim kucnite na **Kreiraj**.

Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja se gubi.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

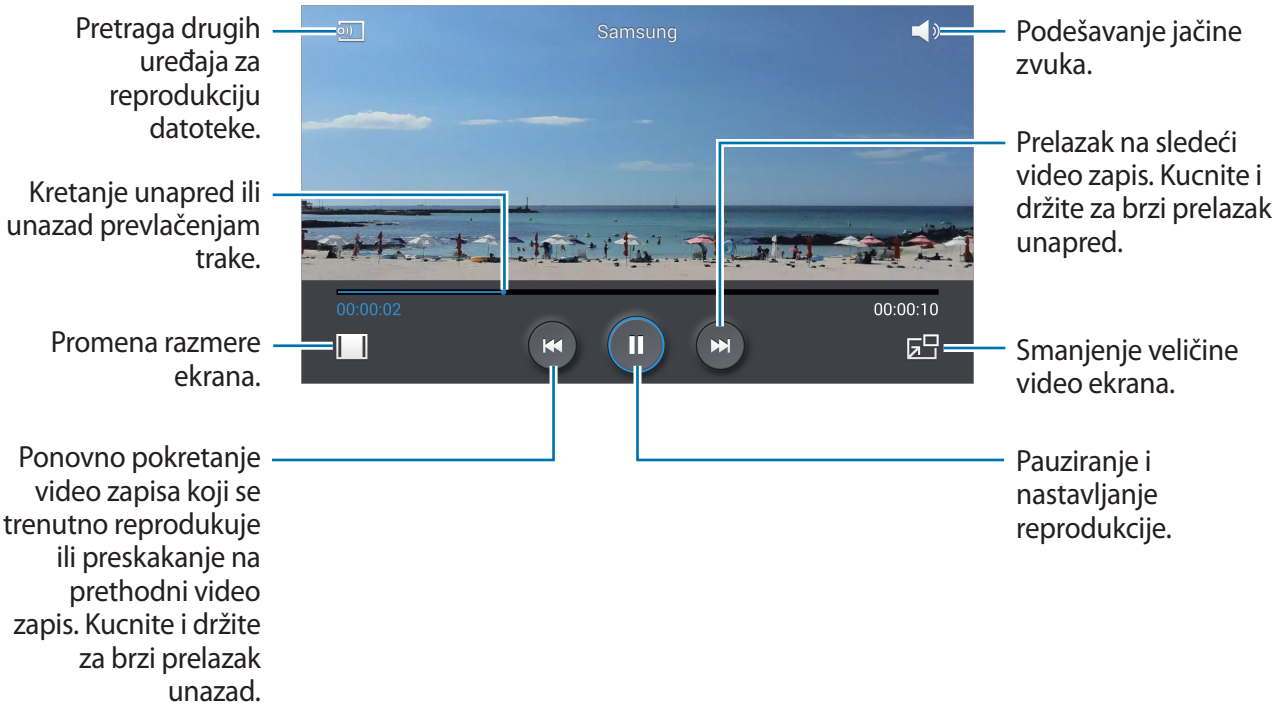

Brisanje video zapisa

Pritisnite taster "Meni", kucnite na **Obriši**, označavanjem izaberite video zapise, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Pritisnite taster "Meni", kucnite na **Podeli putem**, označavanjem izaberite video zapise, kucnite na **Kraj**, a zatim izaberite način deljenja.

Korišćenje iskačućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na da biste koristili iskačući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Kucnite na → **Отпремљено** → , izaberite video, unesite informacije za video, a zatim kucnite na .

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice, izaberite temu vesti, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite „Flipboard“ stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Aplikacije i prodavnice medija

Play prodavnica

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite *apps.samsung.com*.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na **Kategorije** da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Movies**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih novinskih članaka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Uslužni programi

S Memo

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću slika i glasovnih zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Memo**.

Sastavljanje beležaka

Kreirajte beleške sa obogaćenim sadržajem crtanjem skica pomoću prsta ili dodavanjem slika ili glasovnih beleški.

Kucnite na da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na da biste uneli tekst preko tastature.

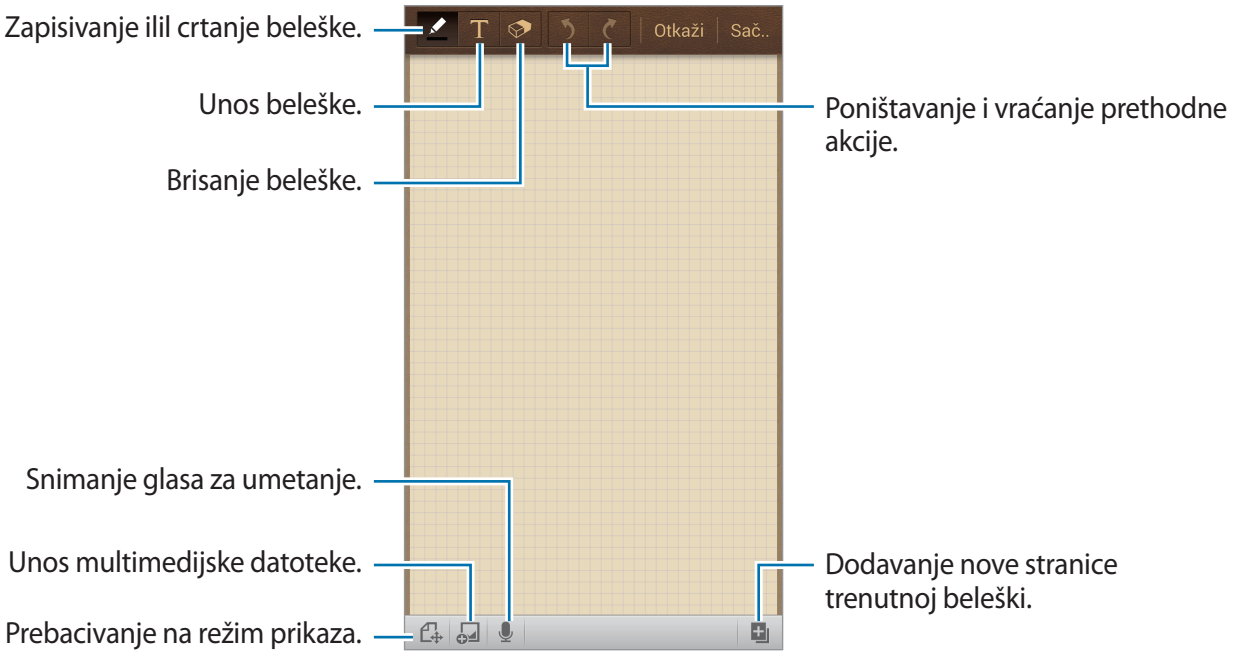

Pri zapisivanju beleške kucnite na da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke.

Kada brišete rukom pisanu belešku, kucnite na još jednom da biste promenili veličinu gumice ili kucnite na **Obriši sve** da biste obrisali belešku.

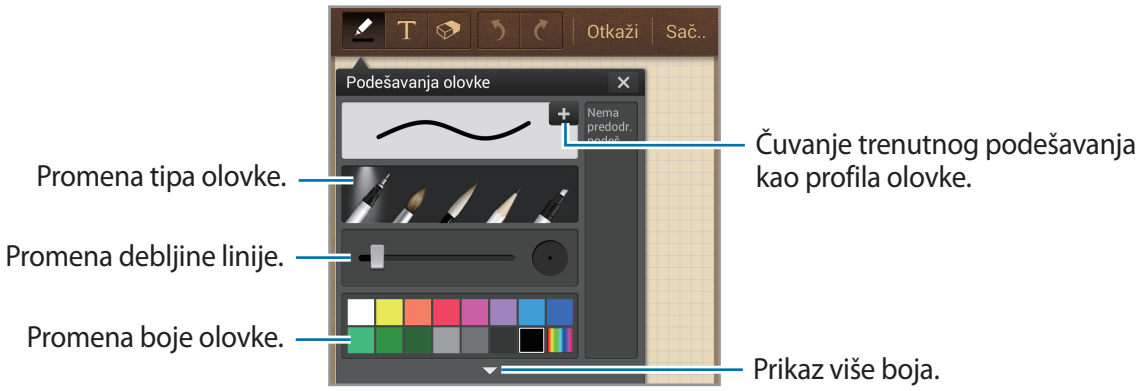

Da biste izbrisali pozadinu papira, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Promeni pozadinu**.

Da biste dodali oznake, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Označi**.

Umetanje multimedijskih datoteka ili glasovnog zapisa

Kucnite na da biste ubacili multimedijske datoteke. Kucnite na da biste ubacili glasovni zapis.

Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste tražili belešku, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Pretraga**.

Da biste brisali beleške, pritisnite taster "Meni" a zatim kucnite na **Obriši**.

Da biste sortirali beleške po datumu, naslovu, oznaci ili nečem drugom, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Sortiraj po**.

Da biste promenili način prikaza, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Prikaz u vidu liste**.

Da biste kreirali belešku tako što ćete uvesti datoteku, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite **Uvezi**.

Da biste izvezli beleške u drugom formatu datoteke, pritisnite taster „Meni“ a zatim kucnite na **Izvezi**.

Da biste kreirali fasciklu, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Kreiraj folder**.

Da biste promenili redosled beleški, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Promeni redosled**.

Da biste premestili beleške u drugu fasciklu, pritisnite taster „Meni“ a zatim kucnite na **Premesti**.

Da biste kopirali beleške, pritisnite taster „Meni“ a zatim kucnite na **Kopiraj**.

Da biste promenili podešavanja „S Memo“-a, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **podešavanja**.

Da biste pristupili informacijama o pomoći za „S Memo“, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Pomoć**.

Da biste napravili rezervnu kopiju ili vratili beleške na ili sa USB memorije, pritisnite taster „Meni“. a zatim kucnite na **Bekap i vraćanje**.

Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.

Da biste brisali beleške, pritisnite taster "Meni" a zatim kucnite na **Obriši**.

Da biste belešku poslali drugima, pritisnite taster „Meni“ a zatim kucnite na **Podeli putem**.

Da biste izvezli belešku u drugom formatu datoteke, pritisnite taster „Meni“ a zatim kucnite na **Izvezi**.

Da biste dodali belešku kao svoju listu omiljenih, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Dodaj u Omiljene**.

Da biste sačuvali belešku kao događaj, pritisnite taster „Meni“ a zatim kucnite na **Kreiraj događaj**.

Da biste belešku postavili kao sliku pozadine ili da biste je dodelili kontaktu, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Postavi kao**.

Da biste odštampali belešku povezivanjem uređaja na štampač, pritisnite taster „Meni“ a zatim kucnite na **Štampaj**. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Da biste izmenili belešku kucnite na .

Kucnite na da biste reprodukovali glasovni zapis.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadataka

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Dodaj događaj**: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
- **Dodaj belešku**: Kreirajte rukom napisanu belešku koju ćete priložiti datumu.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.

Prilaganje beleški na određeni datum

Kucnite na i zadržite datum da biste ga izabrali i pojaviće se podloga sa beleškama.

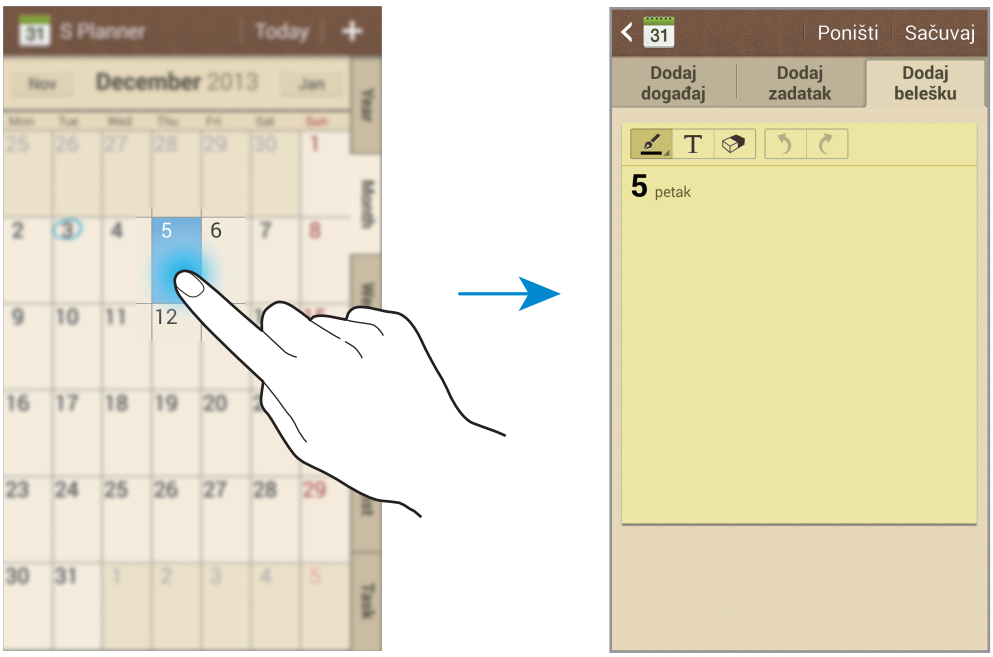

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Google** u opciji **Moji nalozi** → Google nalog → **Sinhronizuj Kalendar**. Da biste ručno sinhronizovali ažuriranje, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**, pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovani događaj ili zadatke, pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Kalendari** → **Ekran**, izaberite „Google“ nalog, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Promena tipa kalendara

Izaberite neki od različitih tipova kalendara, uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i ostale na desnoj strani ekrana. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

Pretraga događaja

Pritisnite taster "Meni", kucnite na **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja

Izaberite datum ili događaj, pritisnite taster "Meni" a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje događaja

Izaberite događaj, pritisnite taster „Meni“, i zatim kucnite na **Podeli putem**, a zatim izaberite način deljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na a zatim izaberite datoteke.

Da biste otpremili datoteke preko „Dropbox“-a, kucnite na , pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podešavanja i podataka aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Cloud**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Kucnite na **Bekap** ili **Vrati** da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg Samsung naloga.

Sinhronizacija sa Dropbox

Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

Диск

Koristite ovu aplikaciju za čuvanje i deljenje datoteka sa drugima putem usluge Google Drive tako što ćete izabrati datoteke sa uređaja ili kreirati ili skenirati dokumenta. Kada sačuvate datoteke na Google Drive, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Google Drive.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.

Otpremanje datoteka

Kucnite na **Пошаљи**, izaberite jednu od datoteka koje su sačuvane na uređaju, a zatim je otpremite na Google Drive. Da biste kreirali novi dokumet ili skenirali sliku ili dokument i otpremili je, kucnite na **Направи** ili **Скенирај**.

Pregled datoteka

Izaberite datoteku da biste je otvorili.

Tokom pregleda datoteke, kucnite na ⓘ i koristite jednu od sledećih ikona:

- : Deljenje datoteke sa drugima.
- : Premeštanje datoteke u drugu fasciklu.
- : Pristupanje dodatnim opcijama.
- : Označavanje datoteke kao važne.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za postavljanje alarma, proveru vremena različitih velikih gradova u svetu, merenje trajanja događaja, podešavanje tajmera ili za korišćenje kao stonog sata.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

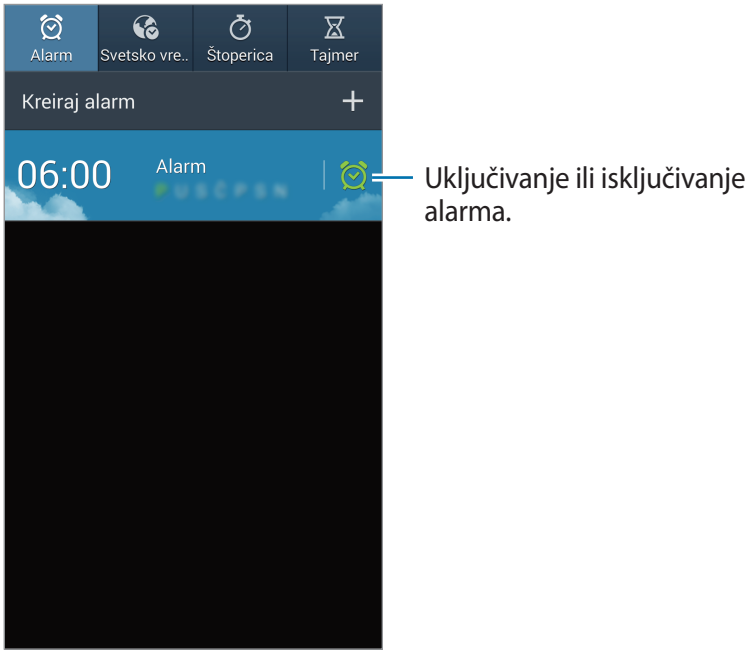

Alarm

Podešavanje alarma

Kucnite na **Kreiraj alarm**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Alarm lokacije**: Postavite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametan alarm**: Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

Svetsko vreme

Kreiranje satova

Kucnite na **Dodaj grad**, a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Obriši**.

Štoperica

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Resetuj** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

Tajmer

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Stoni sat

Kucnite na da biste videli preko celog ekrana.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je opcija **Ekran rotacija** onemogućena, pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Obriši istoriju**.

S Health

Koristite ovu aplikaciju za praćenje zdravstvenog stanja kroz upravljanje unetih ili utrošenih kalorija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Health**.

Pokretanje aplikacije „S Health“

Kada ovu aplikaciju otvarate prvi put, pratite uputstva na ekranu, a zatim unesite fizičku statistiku da biste završili podešavanje. Zatim, na ekranu se pojavljuje ekran sa menijem aplikacije S Health.

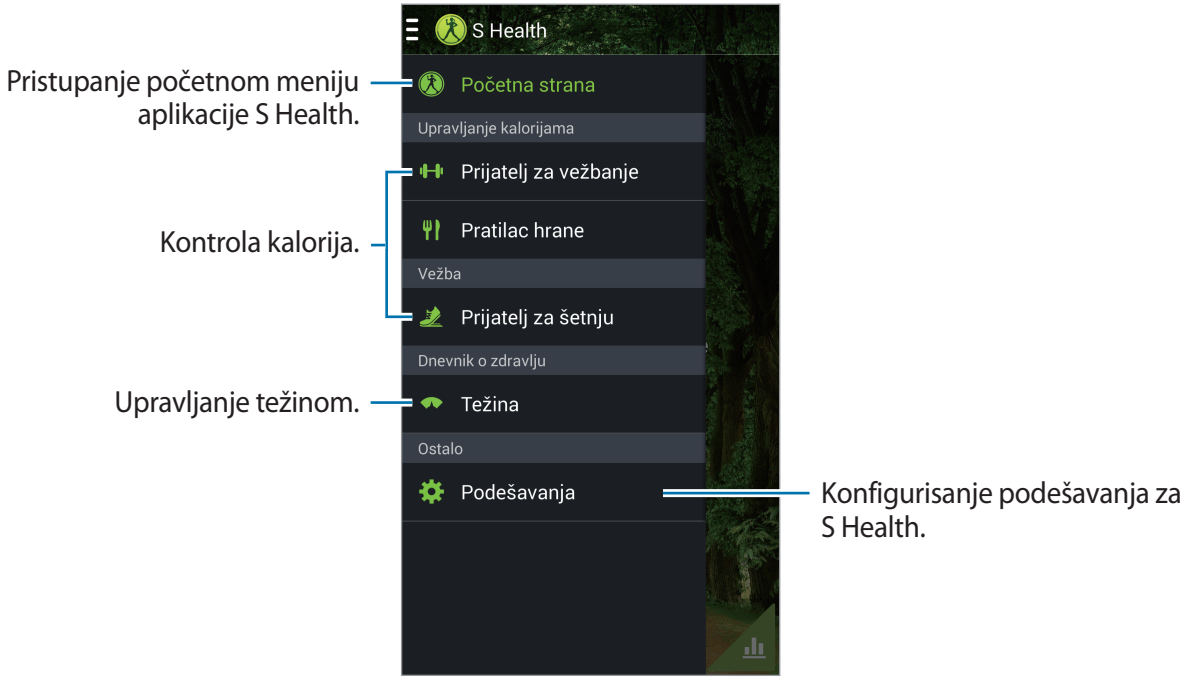

Da biste uredili profil, kucnite na **Podešavanja** → **Izmeni profil**.

Na osnovu vaših fizičkih karakteristika, uređaj izračunava vašu osnovnu brzinu bazalnog metabolizma (BMR) i preporučuje dnevni unos kalorija. Preporuka ne mora biti tačna za sve uzraste, karakteristike tela ili nutritivne potrebe.

Provera zdravstvenih informacija

Pogledajte svoje informacije na početnom ekranu aplikacije S Health.

Na ekranu menija aplikacije S Health, kucnite na **Početna strana**.

Da biste uneli utrošene kalorije, kucnite na **Sagorene kalorije**.

Da biste upisali unete kalorije, kucnite na **Unos kalorija**.

Korišćenje aplikacije Prijatelj za šetnju.

Postavite ciljani broj koraka i pratite korake na dnevnom nivou i utrošene kalorije.

Na početnom ekranu aplikacije S Health, kucnite na ☰ → **Prijatelj za šetnju**.

Kucnite na **Pokreni** da biste započeli brojanje koraka. Kucnite na **Pauza** da biste sačuvali podatke.

Pritisnite taster „Meni“ i koristite sledeće funkcije:

- **Podesi cilj**: Promenite zadati broj koraka.
- **Ukupno koraka**: Pogledajte broj koraka koje ste napravili.
- **Podeli putem**: Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Resetuj svakodnevni broj koraka**: Resetujte dnevni broj koraka.
- **Štampaj**: Štampajte trenutnu stranu povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.

- Možda ćete primetiti kratko kašnjenje dok drug za hodanje nadzire vaše korake i zatim prikazuje broj koraka.
- Ako koristite druga za hodanje dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu uticati na broj koraka.

Korišćenje aplikacije Drug za vežbanje

Postavite cilj za vežbanje i pratite utrošene kalorije.

Na početnom ekranu aplikacije S Health, kucnite na ☰ → **Prijatelj za vežbanje**.

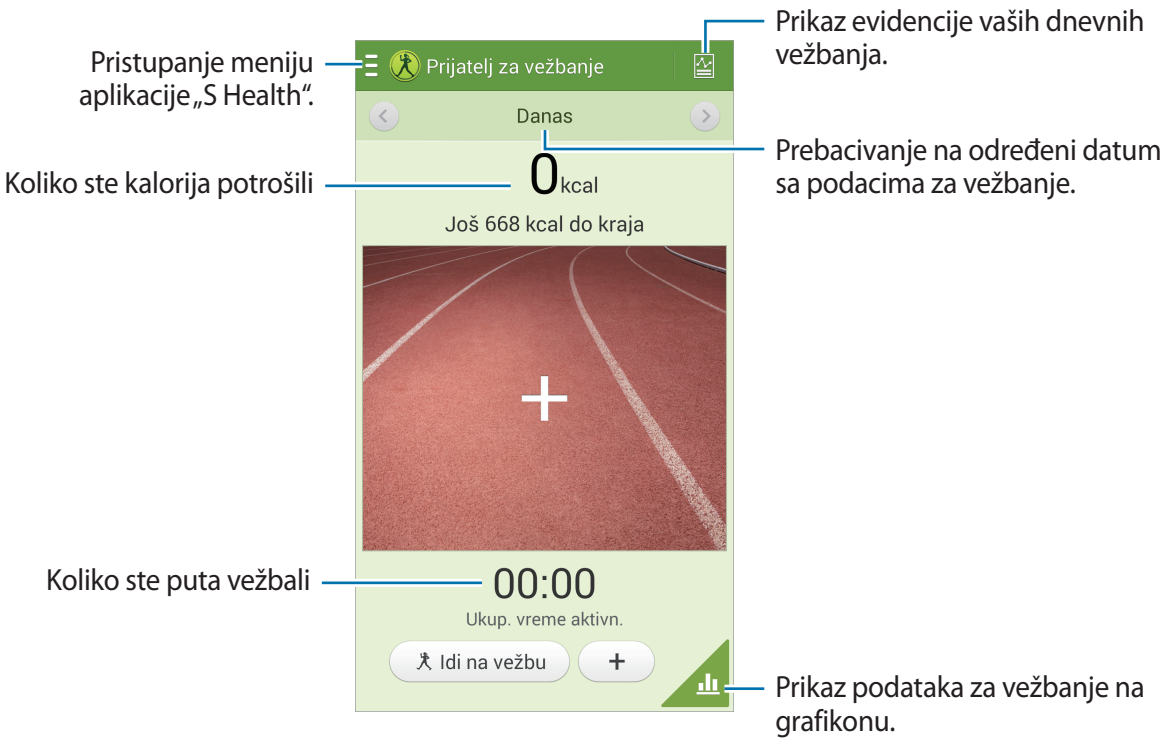

Kucnite na + da biste snimili vežbanje koje ste završili. Izaberite tip vežbanja, snimite trajanje, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Pritisnite taster „Meni“ i koristite sledeće funkcije:

- **Podesi cilj**: Promenite vaš dnevni cilj u pogledu utroška kalorija.
- **Podeli putem**: Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Resetovanje**: Resetujte dnevne podatke za vežbanje.
- **Štampaj**: Štampajte trenutnu stranu povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.

Da biste postavili cilj za vežbanje i počeli sa vežbanjem, kucnite na **Idi na vežbu**. Postavite detalje, kao što je tip ili cilj vežbanja, a zatim kucnite na **Pokreni**.

Korišćenje aplikacije Praćenje ishrane

Postavite cilj za kalorije i snimite vaš dnevni unos kalorija.

Na početnom ekranu aplikacije S Health, kucnite na → **Pratilac hrane**.

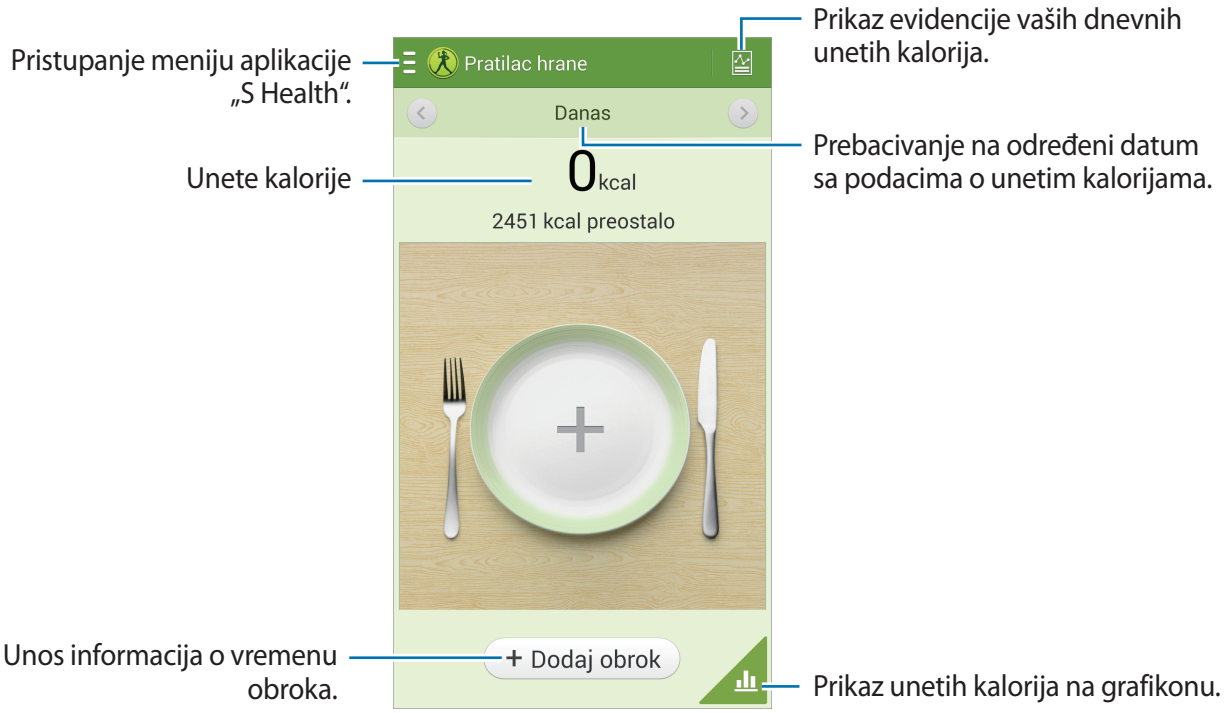

Kucnite na **Dodaj obrok** da biste upisali unos kalorija. Unesite informacije o vremenu obroka, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Pritisnite taster „Meni“ i koristite sledeće funkcije:

- **Podesi cilj**: Promenite vaš dnevni cilj u pogledu unosa kalorija.
- **Podeli putem**: Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Resetovanje**: Resetujte dnevne podatke za unos kalorija.
- **Štampaj**: Štampajte trenutnu stranu povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.

Kontrola težine

Snimite promene telesne težine i upravljajte podacima o težini.

Na početnom ekranu aplikacije S Health, kucnite na → **Težina**.

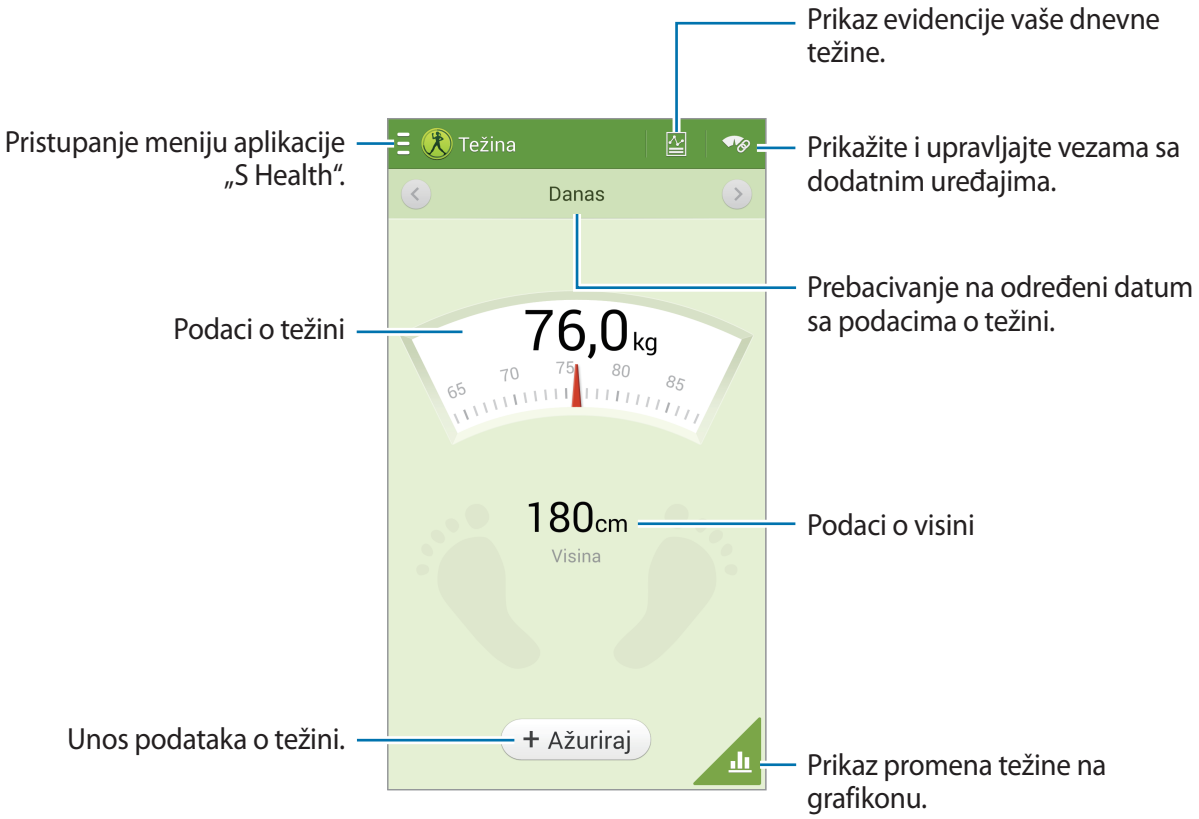

Kucnite na **Ažuriraj** da biste uneli podatke o težini. Unesite vrednost, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uvek kada promenite podatke o težini, uređaj primenjuje podatke na vaš profil.

Možete da povežete merni uređaj i snimite svoju težinu. Kucnite na → **Skeniraj**, izaberite merni uređaj, a zatim pratite uputstva na ekranu za povezivanje mernog uređaja.

Pritisnite taster „Meni“ i koristite sledeće funkcije:

- **Podesi cilj**: Promenite zadatu težinu.
- **Podeli putem**: Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Resetovanje**: Resetujte dnevne podatke o težini.
- **Štampaj**: Štampajte trenutnu stranu povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.

Konfigurisanje podešavanja za „S Health“

Na početnom ekranu aplikacije S Health kucnite na ☰ → **Podešavanja**, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

- **Izmeni profil**: Izmenite svoje fizičke parametre.
- **Nalozi**: Upravljajte S Health podacima uz prijavljivanje na vaš Samsung nalog.
- **Bezbednost**: Postavite PIN za zaključavanje ili otključavanje S Health.
- **Podešavanja jedinica**: Postavite opcije za jedinicu.
- **Obaveštenje**: Postavite uređaj da prikazuje nove događaje.
- **Fiksiraj vremensku zonu**: Podesite da se postavka za vremensku zonu ne menja pri kretanju kroz vremenske zone.
- **Izaberi vremensku zonu**: Postavite vremensku zonu.
- **Moji pribori**: Prikažite i upravljajte vezama sa dodatnim uređajima.
- **Kompatibilni pribori**: Prikažite dodatnu opremu koja je kompatibilna sa uređajem ili upravljajte povezanim dodatnim uređajima.
- **Resetuj podatke**: Resetovanje „S Health“ podataka.
- **Proveri ima li dopuna**: Proverite trenutnu verziju aplikacije „S Health“.
- **Uslovi korišćenja**: Pogledajte odredbe i uslove, uključujući lične informacije i politike za zadržavanje podataka.
- **O usluzi S Health**: Pogledajte informacije o aplikaciji „S Health“.

S prevodilac

Koristite ovu aplikaciju za prevođenje teksta na druge jezike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S prevodilac**.

Korišćenje aplikacije S prevodilac

Podesite izvorni i željeni jezik, u polje za unos unesite tekst, a zatim kucnite na .

Da biste dodali jezički par u listu favorita, kucnite na .

Da biste jezički par poslali drugima, kucnite na .

Pokretanje razgovora sa prevodiocem

Kucnite na tastere u dnu ekrana da biste komunicirali sa drugom osobom preko izgovorenog prevoda.

Kucnite na **Speak** za vaš jezik, a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj će prevoditi ono što pričate. Kucnite na u polju za željeni jezik da bi uređaj mogao da naglas čita prevod.

Zatim, kucnite na **Speak** za jezik osobe sa kojom razgovarate i pustite osobu da odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevoditi ono što osoba priča. Kucnite na u polju za izvorni jezik da bi uređaj mogao da vam ga pročita.

Snimač govora

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Snimanje govornih beleški

Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon u donjem delu uređaja. Kucnite na da biste pauzirali snimanje. Kucnite na da biste dovršili snimanje.

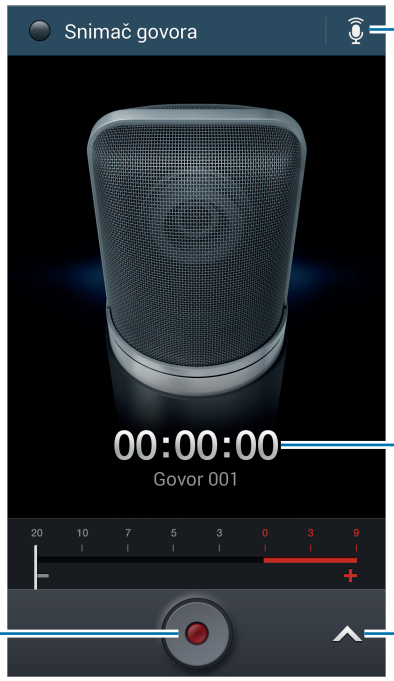

Promena kvaliteta snimanja.

Snimanje proteklog vremena

Početak snimanja.

Prikaz liste govornih beleški.

Da biste postavili uređaj da uklanja buku u pozadini, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Redukcija šuma** → **Uključeno**.

Reprodukcija govornih beleški

Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

- : Skraćivanje govorne beleške.
- x1.0 : Podešavanje brzine reprodukcije.
- : Pauziranje reprodukcije.
- / : Preskočite 60 sekundi unazd ili unapred.
- / : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Da biste govornu belešku poslali drugima, pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Podeli putem**, a zatim izaberite način deljenja.

Upravljanje govornim beleškama

Na listi govornih beleški, pritisnite taster "Meni" i izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli putem**: Izaberite govorne beleške za slanje, a zatim izaberite način deljenja.
- **Obriši**: Izaberite govorne beleške za brisanje.
- **Podešavanja**: Promena podešavanja snimača glasa.
- **Kraj**: Zatvaranje snimača glasa.

Čuvanje datoteka sa kontekstualnim oznakama

Na listi govornih beleški, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Podešavanja** → **Kontekstualni naziv fajla** → **Uključeno**.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje uređajem putem glasa za biranje broja, slanje poruke, pisanje beleške i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster „Početak“.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Hendsfri režim

U hendsfri režimu, uređaj će pročitati sadržaj naglas kada imate dolazne pozive, poruke i obaveštenja, tako da možete da koristite uređaj bez ruku tokom vožnje. Na primer, uređaj će pročitati naglas ime pozivaoca ili broj telefona kada pristigne poziv.

Da aktivirate hendsfri režim, recite „Uključen režim vožnje.“

Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.

Ako aplikacije ne vrate nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata pretraživanja.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Подешавања** → **Претрага телефона**, a zatim označite stavke za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da biste promenili podešavanja za Google Now, pritisnite taster "Meni", a zatim kucnite na **Подешавања** → **Google тренутно**.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Pregled datoteka

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite fasciklu da biste je otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

Unutar fascikle pritisnite taster "Meni" a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi sve**: Izbor svih datoteka radi istovremene primene iste opcije nad njima.
- **Kreiraj folder**: Kreiranje fascikle.
- **Pretraga**: Pretraga datoteka.
- **Prikaži po**: Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili fascikli.
- **Podešavanja**: Promena podešavanja upravljača datotekama.

Dodavanje prečica za foldere

Dodajte prečice do često korišćenih foldera u glavnom direktorijumu. Pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Dodaj prečicu**, unesite naziv prečice, izaberite fasciklu, a zatim kucnite na **Postavi ovde**.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na **Sortiraj po veličini**.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na **Sortiraj po datumu**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **Obriši listu**.

TripAdvisor

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzeli informacije o putovanju, kao što su odredište ili hotel. Takođe, možete zakupiti sobu ili let i podeliti svoje komentare sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **TripAdvisor**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Optički čitač

Koristite ovu aplikaciju za skeniranje ili izvlačenje teksta ili podataka sa slika, dokumenata, vizitkarti ili QR kodova.

Kucnite na **Optički čitač** na ekranu aplikacija.

Da pokrenete **Optički čitač**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na **OK**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Pri preuzimanju ove aplikacije putem mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade. Da biste izbegli dodatne naknade, kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Da biste izabrali jezike za prepoznavanje, pritisnite taster „Meni“ a zatim kucnite na **Podešavanja jezika**.

Skeniranje teksta

Usmerite pokazivač na sliku, dokument ili QR kod.

- Tekst: Prikažite definiciju izvučenih reči.
- Vizit kartice: Uputite pozive ili pošaljite poruke sa skeniranih informacija za kontakt.
- QR kodovi: Prikažite informacije za QR kodove.

- Neki QR kodovi možda neće biti prepoznati.
- Sledeći tipovi teksta možda neće biti prepoznati: rukopis, mali fontovi, grafički fontovi, kurzivni tekst ili tekst na slikama.

Izvlačenje i prevođenje teksta

Kucnite na , a zatim izaberite jezike za prevod. Usmerite kameru sa zadnje strane na neki tekst, a zatim kucnite na da biste snimili sliku teksta.

Za snimanje veće slike teksta koja ne može da stane u Viewfinder, kucnite na da biste snimili sliku iz više delova.

- Kucnite na označenu reč da biste je preveli.
- Kucnite na da biste izvukli tekst sa slike.

Putovanja i lokalno

Mапе

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mапе**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja. Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije, pritisnite taster "Meni".

- **Napredno**: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Kucnite na **Wi-Fi**, pritisnite taster „Meni“, a zatim kucnite na **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.

Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Kucnite na **Wi-Fi**, pritisnite taster „Meni“, kucnite na **Napredno**, a zatim označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Kucnite na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije, pritisnite taster "Meni".

- **Vreme vidljivosti je isteklo**: Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljeni fajlovi**: Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“ funkcije.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za „Bluetooth“.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje**: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom**: Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka**: Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije, pritisnite taster "Meni".

- **Slanje podataka u romingu**: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini**: Podesite uređaj da isključi sinhronizaciju u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.

- **Auto. sinh. podataka**: Podesite uređaj da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru, e-pošti, obeleživačima i snimljenim podacima društvenih mreža.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze**: Podesite uređaj da prikazuje korišćenje podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke**: Izaberite Wi-Fi pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem „Wi-Fi“ ili tzv. klaud usluga.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje**: Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu**: Koristite uređaj da se spoji na drugu mrežu kada ste u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka**: Konfigurišite imena pristupnih tačaka (APN).
- **Mrežni režim rada**: Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri**: Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**: Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje**: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Bluetooth deljenje preko vezivanja**: Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Bluetooth veze.
- **Pomoć**: Saznajte više o USB, Wi-Fi Bluetooth vezivanju putem telefona.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

NFC

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam**: Uključite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.
- **Kucni i reprodukuj**: Podesite podrazumevani način plaćanja.

S Beam

Aktivirajte funkciju „S Beam“ da biste poslali podatke, kao što su video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i „Wi-Fi Direct“.

Uređaji u blizini

- **Deljeni sadržaji**: Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
- **Lista dozvoljenih uređaja**: Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja**: Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u**: Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja**: Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Moj uređaj

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana**: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Više widget-a**: Podesite uređaj da omogući korišćenje widget-a na zaključanom ekranu.
- **Widget-i na zaklj. ekranu**:
  - **Omiljene aplikacije ili Kamera**: Podesite uređaj da prikazuje prečice do svake aplikacije ili automatski pokreće aplikaciju kamere kada prevlačite panele nalevo na zaključanom ekranu.
  - **Sat ili lična poruka**: Podesite uređaj da prikazuje sat ili ličnu poruku na zaključanom ekranu. Sledeće opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg izbora.

Za ličnu poruku:

- **Izmeni ličnu poruku**: Uređivanje lične poruke.

Za sat:

- **Dvostruki sat**: Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
- **Veličina sata**: Promenite veličinu sata.
- **Prikaži datum**: Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
- **Informacije o vlasniku**: Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.

- **Prečice**: Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Efekat otključavanja**: Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
- **Tekst pomoći**: Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.
- **Buđenje u zaključanom ekranu**: Postavite uređaj da prepoznaje naredbu buđenja kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika**: Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet**:
  - **Početni ekran**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
  - **Zaključavanje ekrana**: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
  - **Početni i zaključani ekrani**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
- **Više prozora**: Podesitite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.

- **Režim ekrana**:
  - **Prilagodi prikaz**: Koristite ovaj režim za optimizaciju ekrana prema podešavanju ekrana.
  - **Dinamička**: Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
  - **Standardno**: Koristite ovaj režim u normalnom okruženju.
  - **Film**: Koristite ovaj režim u mutnom okruženje, sličnom onom u sobi za razvijanje slika.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje**: Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada je uređaj povezan sa priključnom bazom ili se puni.
- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Prikaži procenat baterije**: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
- **Izmeni nakon snimanja ekrana**: Podesite uređaj da izmeni snimak ekrana nakon samog snimanja.
- **Uvećaj osetljivost dodira**: Podesite uređaj da poveća osetljivost, tako da možete da koristite ekran osetljiv na dodir sa rukavicama.

U zavisnosti od tipa materijala koji nosite dok dodirujete uređaj, neke naredbe možda neće biti prepoznate.

LED indikator

- **Punjenje**: Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja za vreme punjenja baterije.
- **Baterija prazna**: Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja kada je baterija pri kraju.
- **Obaveštenja**: Postavite uređaj da uključi svetlo obaveštenja kada imate propuštene pozive, poruke ili obaveštenja.
- **Snimanje govora**: Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja pri snimanju govornih beleški.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka**: Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije**: Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Tonovi zvona**: Izaberite ton zvona za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Vibracije**: Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
- **Obaveštenja**: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.
- **Eho dodira**: Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.
- **Samsung aplikacije**: Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Zvuk kuc. na taster**: Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnite taster.
- **Vibracija kuc. na taster**: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Audio izlaz**: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
- **Adapt Sound**: Personalizujte zvuk za uvo koje najviše koristite tokom razgovora ili slušanja muzike.

Režim početnog ekrana

Izaberite Režim početnog ekrana (standardan ili jednostavan).

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

- **Odbijanje poziva**: Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Podesi poruke za odbijanje poziva**: Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Odgovaranje/završavanje poziva**:
  - **Taster za početak odgovara na pozive**: Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
  - **Regulacija glasa**: Podesite uređaj da odgovara na ili odbija dolazni poziv govornim naredbama.
  - **Tast. za uk. prekida poz.**: Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Isključivanje ekrana tokom poziva**: Podesite uređaj da uključi senzor za udaljenost tokom poziva.
- **Upozorenja na poziv**:
  - **Vibracija za odgovor**: Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
  - **Vibrac. za prekid poziva**: Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine razgovor.
  - **Ton uspostavljanja poziva**: Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
  - **Zvuk za minute**: Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
  - **Ton za kraj poziva**: Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
  - **Upozorenja u toku poziva**: Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.

- **Pribor za pozivanje**:
  - **Automatsko javljanje**: Podesite uređaj da automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda (dostupno samo kada je povezana slušalica).
  - **Tajmer autom. javljanja**: Izaberite vremenski period koji uređaj čeka pre nego što odgovori na pozive.
  - **Uslovi pri odlazn. pozivu**: Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko „Bluetooth“ slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
  - **Tip odlaznog poziva**: Izaberite tip odlaznih poziva za koje možete da koristite Bluetooth slušalicu.
- **Dodatna podešavanja**:
  - **Identifikacija pozivaoca**: Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
  - **Prosleđivanje poziva**: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Automatski pozivni broj**: Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
  - **Automatsko ponovno biranje**: Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **Brojevi za režim fiksnog biranja**: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja (FDN) da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz vašu SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature**:
  - **Tonovi zvona**: Izaberite ton zvona za obaveštenje o primljenim pozivima.
  - **Vibracije**: Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
  - **Vibriraj kad zvoni**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
  - **Zvuk brojčanika**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.

- **Personalizuj zvuk poziva**: Izaberite tip zvuka poziva koji ćete koristiti sa slušalicom.
- **Redukcija šuma**: Podesite uređaj da ukloni buku u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
- **Pojačaj kada je u džepu**: Postavite uređaj da pojača ton zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Slika za video poziv**: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv**: Izaberite govorni poziv ako se video poziv ne uspostavi.
- **Usluga govorne pošte**: Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte**: Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Zvuk**: Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
- **Vibracija**: Postavite uređaj da vibrira kada pristignu govorne poruke.
- **Nalozi**: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telef.**: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

Hendsfri režim

Podesite uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u hendsfri režimu.

Pomoć oko bezbednosti

Podesite uređaj da šalje poruku primaocima u hitnom slučaju. Pritisnite i držite taster za pojačanje zvuka i taster za utišavanje zvuka 3 sekunde da biste poslali poruku.

- **Izmeni poruku za hitne slučajeve**: Izaberite ili uredite poruku koja će se slati u hitnom slučaju.
- **Poš. slike za hitne sluč.**: Podesite uređaj da snima fotografije i šalje ih zajedno sa porukom primaocima.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Interval slanja poruke**: Podesite interval za ponovno slanje poruke.
- **Kont. za hitne slučajeve**: Izaberite ili uredite primaoce poruke.

Lampa

Okrenite blic da biste ga koristili kao lampu.

- **Isključivanje lampe**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi bateriju.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora**: Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana**: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
- **Isključi eho dodira**: Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
- **Saznaj o uštedi energije**: Otkrijte kako da umanjute potrošnju baterije.

Predmeti

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja**: Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolja ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza**: Podesite uređaj da koristi zvučnik na postolju kada vam je uređaj priključen na stono postolje.
- **Prikaži stoni početni ekran**: Postavite uređaj da pokazuje sat kada je uređaj povezan sa priključnom bazom.
- **Audio izlaz**: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke**: Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge TalkBack.
- **Odgovaranje/završavanje poziva**:
  - **Taster za početak odgovara na pozive**: Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
  - **Odgovori na pozive kuc.**: Podesite uređaj da odgovori na dolazni poziv kada dvaput kucnete na taster za prihvatanje poziva.
  - **Regulacija glasa**: Podesite uređaj da odgovara na ili odbija dolazni poziv govornim naredbama.
  - **Tast. za uk. prekida poz.**: Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Prikaži prečicu**: Dodajte prečicu za **Pristupačnost** ili **TalkBack** na brzi meni koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje.

- **Organizac. pristupačnosti**: Izvezite ili uvezite podešavanja pristupačnosti da biste ih podelili sa drugim uređajima.
- **TalkBack**: Aktivirajte uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Povećanje**: Podesite uređaj da uveća ili umanji prikaz pokretima prstiju.
- **Negativ boja**: Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.
- **Prilagođavanje boje**: Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne raspoznajete boje ili imate problem sa čitanjem sadržaja.
- **Prečica za pristupačnost**: Podesite uređaj da aktivira funkciju Talkback kada pritisnete i zadržite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnete i zadržite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta**:
  - **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
  - **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
  - **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
  - **Status podrazum. jezika**: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.
- **Balans zvuka**: Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke**: Isključite sve zvuke uređaja.
- **Obaveštenje o blicu**: Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
- **Google titlovi (CC)**: Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava Google i promeni postavke zatvorenih naslova.
- **Samsung titlovi (CC)**: Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava Samsung i promeni postavke zatvorenih naslova.
- **Pomoćni meni**: Podesite uređaj da prikaže ikonu pomoćnih prečica koje vam pomažu da pristupite funkcijama podržanim spoljnim tasterima ili funkcijama na panelu sa obaveštenjima. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
- **Kucni i drži čekanje**: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije**: Postavite oblast na ekranu na kojoj se ne može vršiti unos dodirom.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Jezici unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta**: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena**: Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Automatska velika slova**: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak**: Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Automatska provera interpunkcije**: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Nema**: Podesite uređaj da deaktivira funkciju kuckanja na tastaturi.
- **Neprekidan unos**: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora**: Omogućite ili onemogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili kursor prevlačenjem preko tastature.

- **Zvuk**: Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnite taster.
- **Vibracija**: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera**: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
- **Pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama za Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja**: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи**: Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.

Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

Ova funkcija se javlja kada koristite aplikaciju za prepoznavanje govora.

Govorna pretraga

Koristite sledeće opcije za Samsung prepoznavanje glasa:

- **Language**: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Open via the home key**: Postavite uređaj da pokreće funkciju **S Voice** dvostrukim pritiskom na taster "Pocetak".
- **Use location data**: Podesite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate pretraživanja glasom.
- **Hide offensive words**: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Help**: Pristupite pomoćnim informacijama za funkciju **S Voice**.
- **About**: Pregledajte informacije o verziji.

- **Auto start speakerphone**: Postavite uređaj da automatski uključuje spikerfon prilikom upućivanja poziva pomoću **S Voice**.
- **Show body of message**: Postavite uređaj da prikazuje tekst nove poruke primljene u režimu vožnje.
- **Wake up command**: Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije **S Voice**.
- **Check missed events**: Podesite uređaj da proverava propuštene pozive, poruke ili događaje kada je aplikacija **S Voice** pokrenuta, pritiskom na taster slušalice.
- **Home address**: Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju govorne komande.
- **Log in to Facebook**: Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili Facebook sa funkcijom **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Unesite informacije o vašem „Twitter“ nalogu da biste koristili „Twitter“ sa funkcijom **S Voice**.

Koristite sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:

- **Језик**: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Detektovanje ključne reči „U redu 'Google'“**: Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Говорни излаз**: Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи**: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора**: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.
- **Персонализ. препознавање**: Podesite uređaj da koristi informacije sa vaše Google kontrolne table da biste poboljšali preciznost prepoznavanja glasa.
- **Bluetooth слушалице**: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Opcije čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika**: Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Kretanja i pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Air gesture**:
  - **Saznaj o senzoru i ikoni**: Pregledajte informacije o senzoru pokreta i indikatoru koji se pojavljuje tokom korišćenja funkcije Air Gesture.
  - **Brzi pregled**: Kada je ekran isključen, pomerite ruku iznad senzora da biste prikazali obaveštenja, propuštene pozive, nove poruke, vreme i datum, i drugo.
  - **Prelazak pokretom ruke**: Dok pregledate e-poštu ili web stranice, pomerite ruku nagore ili nadole preko senzora da biste pomerali stranicu gore ili dole.
  - **Pretraživanje pokretom ruke**: Pomerajte ruku nalevo ili nadesno preko senzora da biste pregledali slike, web stranice, pesme ili zapise.
  - **Pokret u vazduhu**: Kucnite na ikonu i zadržite je jednom rukom, a zatim pomerite drugu ruku nalevo ili nadesno preko senzora da biste je pomerili na drugu lokaciju.
  - **Prihvatanje poziva pokretom ruke**: Kada pristigne poziv, pomerite ruku nalevo, a zatim nadesno preko senzora da biste odgovorili na poziv.

- **Pokret**:
  - **Direktno pozivanje**: Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
  - **Pametno upozorenje**: Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
  - **Zumiranje**: Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji **Galerija** ili pretraživanju web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginjete uređaj napred i nazad.
  - **Pretraži sliku**: Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.
  - **Utišaj/pauziraj**: Podesite uređaj da isključuje zvuk dolaznih poziva, alarma i muzike okretanjem uređaja ekranom prema dole.
- **Pokret dlanom**:
  - **Snimi ekran**: Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.
  - **Utišaj/pauziraj**: Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.

Pametan ekran

- **Pametno zadržavanje**: Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.
- **Pametna rotacija**: Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Pametna pauza**: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.
- **Pametno pomeranje**:
  - **Listaj po**: Izaberite način listanja po ekranu nagore ili nadole.
  - **Brzina**: Prilagodite brzinu listanja po ekranu.
  - **Prikaz vizuelnih povratnih informacija**: Postavite uređaj tako da prikazuje ikonu signala kada uređaj prepozna vašu akciju.

Ova funkcija možda neće pravilno raditi na jarkom svetlu, u tamnim okruženjima ili kada se uređaj pomera ili trese.

Prikaz oblačića

Pregledajte sadržaj ili prikažite informacije u iskačućem prozoru pokazujući prstom na stavku.

- **Pregled informacija**: Prikažite informacije u iskačućem prozoru pokazujući prstom na stavke.
- **Napredovanje pregleda**: Tokom reprodukcije muzike ili video zapisa, pregledajte scenu ili prikažite proteklo vreme pokazujući prstom na traku napretka.
- **Pregled brzog biranja**: Prikažite informacije o kontaktu za brojeve za brzo biranje u iskačućem prozoru pokazujući prstom na broj za brzo biranje.
- **Uvećanje web stranice**: Tokom pregledanja Interneta, uvećajte sadržaj pokazujući prstom na ekran.
- **Eho dodira i zvuka**: Podesite uređaj da emituje zvuk i vibrira kada prstom pokazujete na stavke.

Kontrola glasom

Promenite podešavanja za kontrolu opcija govornim komandama.

Nalozi

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog**: Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

Još

Prilagodite podešavanja za usluge lokacije, bezbednost i druge opcije.

Lokacije

Promenite postavke lokacije i aktivirajte dozvole da biste omogućili da aplikacija koristi vaše informacije o lokaciji.

- **Mod**: Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtevi za pružanje informacija o lokaciji**: Pregledajte koje aplikacije su zahtevale informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i korišćenju baterije.
- **Usluge lokacije**: Pogledajte usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Moja mesta**: Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili „Bluetooth“ funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifruj uređaj**: Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**: Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.

  Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
  - **Registracija naloga**: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
  - **Koristi bežične mreže**: Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj" koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
- **Web stranica Pronađi moj mobilni telefon**: Pristupite web lokaciji "Pronađi moj mobilni uređaj" (*findmymobile.samsung.com*). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice**:
  - **Zaključaj SIM karticu**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
  - **Promeni PIN kod SIM kartice**: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim**: Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play прод**.
- **Potvrdi aplikacije**: Postavite da biste omogućili da Google proveri aplikaciju na loše ponašanje pre instalacije.
- **Ažuriranje politike bezbednosti**:
  - **Automatske dopune**: Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe automatski.
  - **Željene mreže**: Izaberite opciju za povezivanje mreže da biste proverili i automatski preuzeli bezbednosna ažuriranja.
  - **Preoveri ima li dopuna**: Proverite bezbednosna ažuriranja.

- **Šalji izveštaje o bezbednosti**: Podesite uređaj da šalje bezbednosne izveštaje automatski kada je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.
- **Tip skladišta**: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija**: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja**: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.

- **Početna**: Izaberite podrazumevani režim Početnog ekrana.
- **Poruka**: Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaži procenat baterije**: Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme**: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona**: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu**: Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na *www.samsung.com*.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate „Samsung Kies“ ili „Windows Media Player 10“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

www.samsung.com Serbian. 10/2014. Rev.1.0